



GE Appliances

Washers *Profile*



Owner's Manual

**WASE4220
WNSE4200
WPSE4200
WPSE4270
WPSE5290
WSSE4220**



GE Answer Center® 800.626.2000

www.geappliances.com

Part No. 175D1807P296 Pub. No. 49-90029 12-99 JR

| | |
|---------------------------|--------|
| Safety Information |3 |
|---------------------------|--------|

Operating Instructions

| | |
|------------------------------------|-------|
| Control Panels | 4-6 |
| Features | 7, 8 |
| Loading and Using the Washer | 9, 10 |

Troubleshooting Tips

Before You Call For Service ... 11-13

| | |
|---------------------------------|------------|
| Product Registration | 15, 16 |
| U.S. Warranty | 18 |
| Canada Warranty | 19 |
| Service Telephone Numbers | Back Cover |

Congratulations!

You Are Now Part of the GE Family.

Welcome to the GE family. We're proud of our quality products and we are committed to providing dependable service. You'll see it in this easy-to-use Owner's Manual and you'll hear it in the friendly voices of our customer service department.

Best of all, you'll experience these values each time you use your washer. That's important, because your new washer will be part of your family for many years. And we hope you will be part of ours for a long time to come.

We thank you for buying GE. We appreciate your purchase, and hope you will continue to rely on us whenever you need quality appliances for your home.

A Service Partnership.

**IMPORTANT!**


Fill out the Consumer Product Registration Card.

Two easy ways to register your appliance!

- Through the internet at www.geappliances.com
- Complete and mail the enclosed Product Registration Card

**FOR YOUR RECORDS****Write the model and serial numbers here:**

You can find them in the upper right corner on the back of your washer.

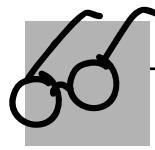**READ THIS MANUAL**

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washer.

**IF YOU NEED SERVICE**

You'll find many answers to common problems in the *Before You Call For Service* section. If you review our chart of *Troubleshooting Tips* first, you may not need to call for service at all.

If you do need service, you can relax knowing help is only a phone call away. A list of toll-free customer service numbers is included in the back section. Or, **in the United States**, you can always call the GE Answer Center[®], at 800.626.2000, 24 hours a day, 7 days a week. **In Canada**, call 1-800-361-3400.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

A WARNING! For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.



WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances.

If the hot water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.



PROPER INSTALLATION

This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet, you can receive one by calling, toll-free, in the United States the GE Answer Center®, 800.626.2000. In Canada, call, 1-800-361-3400.

- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.



YOUR LAUNDRY AREA


- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.



WHEN USING THE WASHER

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.

- Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce a toxic gas which may cause death.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation.
- The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
- NOTE:** Pressing PAUSE does **NOT** disconnect the appliance from the power supply.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

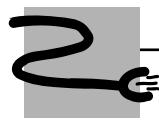

WHEN NOT IN USE

- Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
- Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside.

- Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.




Read and follow this Safety Information carefully.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


About the washer control panel.

You can locate your model number behind the top edge of the control panel.


Model WASE4220

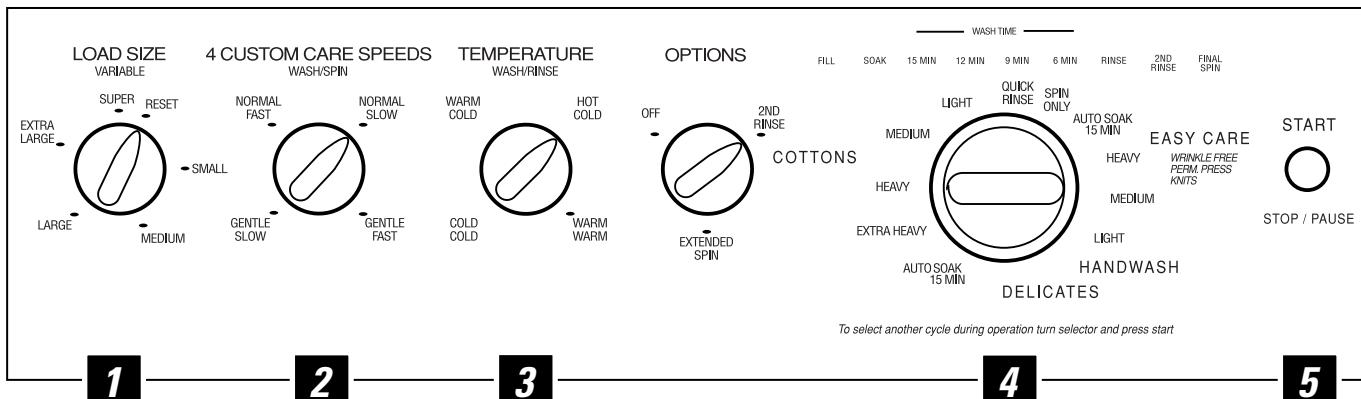


Model WNSE4200

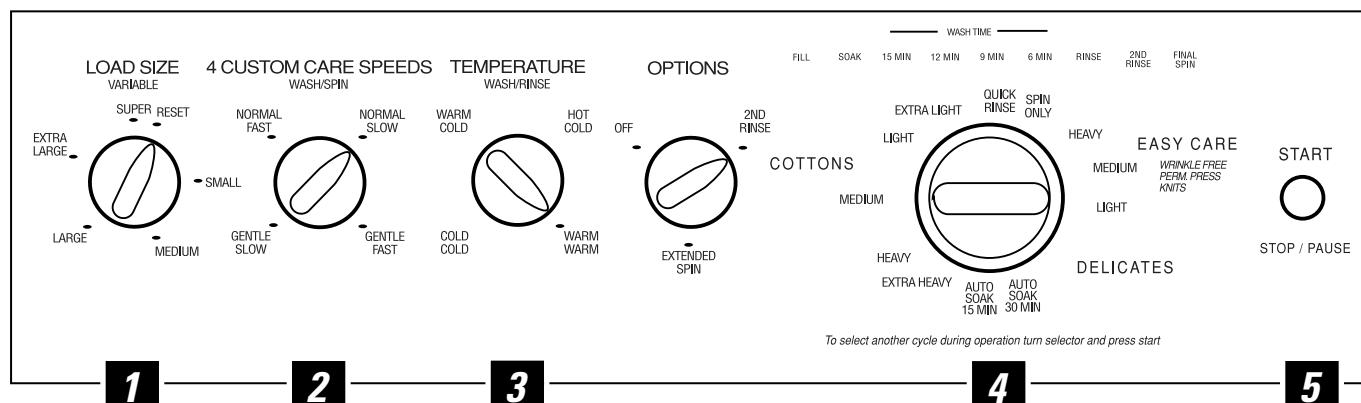


Model WPSE4200

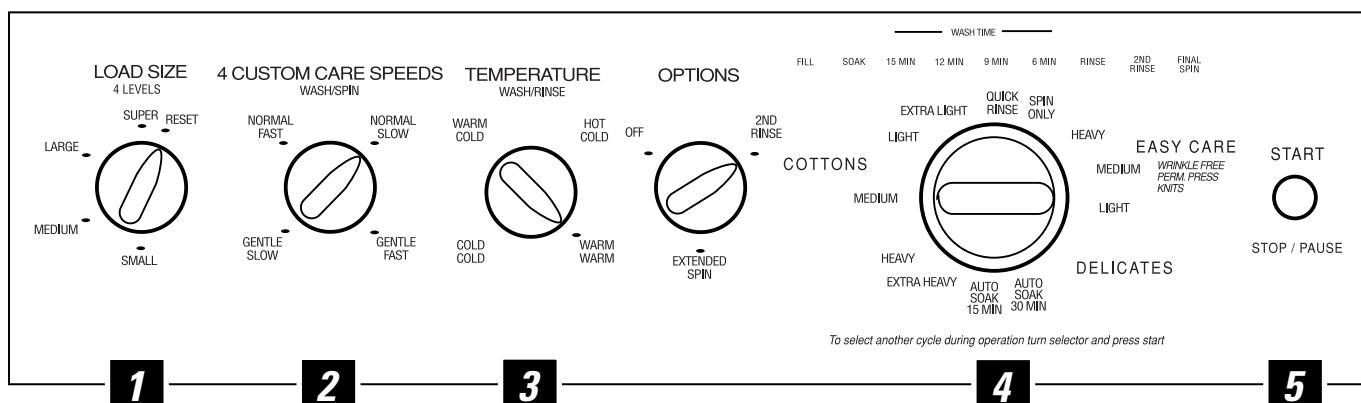

Model WPSE4270

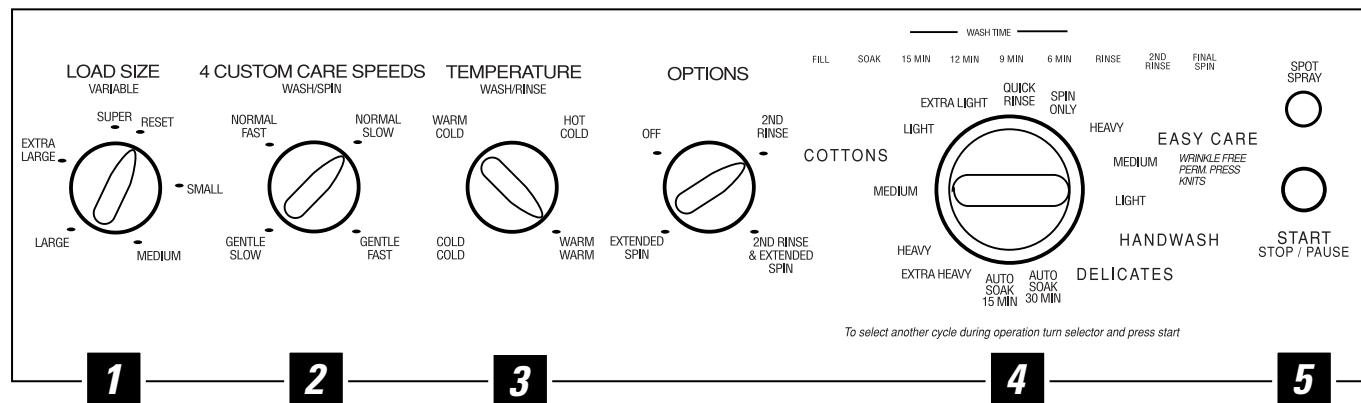

Model WPSE5290

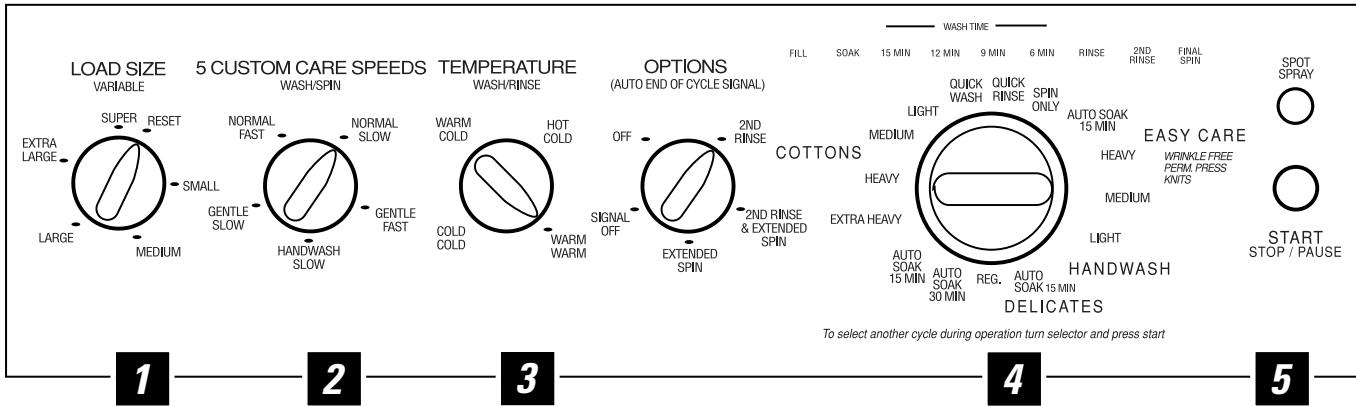

1


2

3

4

5

Model WSSE4220

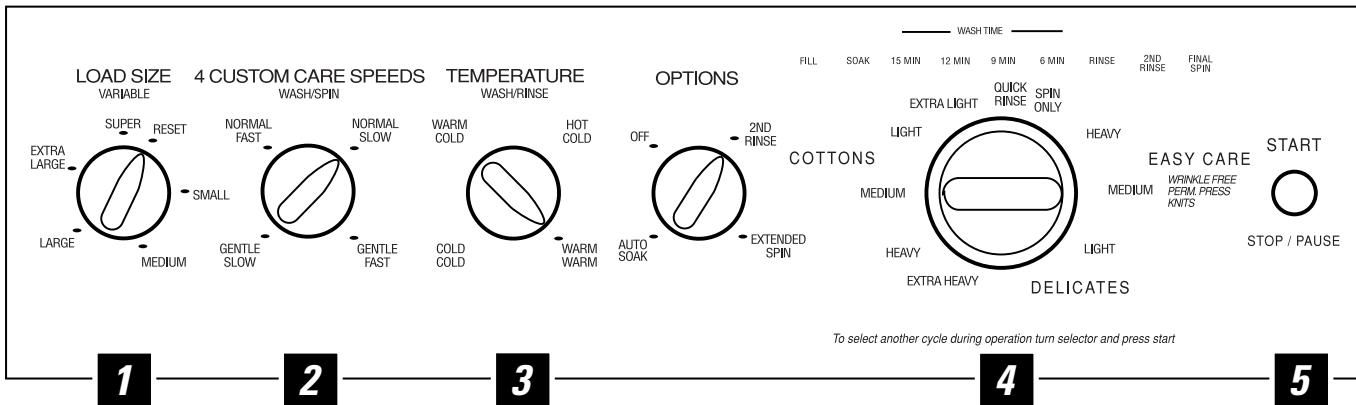

1

2

3

4

5

Color Logic

Select the correct **TEMPERATURE** setting. Match the particular color below the words with the same color on the **WASH/SPIN SPEED** setting. Next, match the color again with the same color on the Cycle Selector knob.

Example: Washing a load of medium soiled whites, such as towels and sheets.

- 1** Choose the **LOAD SIZE**.
- 2** Choose the **TEMPERATURE** setting—for this load it would be the **HOT COLD** (which is a particular color).
- 3** Choose the **WASH/SPIN SPEED** setting that matches that color—for this load it would be the **NORMAL FAST**.
- 4** Turn the Cycle Selector knob to the area that has the same color as the **TEMPERATURE** and **WASH/SPIN SPEED** settings you have chosen—for this load it would be the **COTTONS** area. Turn the knob to the **MEDIUM** setting.

About the control settings.

1 Load Size

The water level should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub.

2 Custom Care Wash/Spin Speeds

The agitator moves clothes around for a cleaner wash; the basket spins later in the cycle to release water from the load. The Wash/Spin Speed dial sets the speed of both the agitator and the basket.

With Normal wash speed, the agitator moves faster. Use for cottons, denims and play clothes. With Gentle wash speed, the agitator moves slower. Use for delicate and knit items.

The Fast spin speed is for durable items. The Slow spin speed is for delicate items like sweaters and lingerie. When using Slow spin speed, clothes will be less dry than when using Fast spin speed.


The Handwash wash speed is for items labeled handwashable.

3 Temperature

Select the water temperature for the wash and rinse cycles. Always follow fabric manufacturer's care label or instructions when laundering. Follow the water temperature guide on the washer lid.

4 Wash Cycle

The wash cycle controls the length of the washing process. When choosing the cycle, the Cycle Selector knob can be pointed anywhere within the colored box. The knob can be turned in either direction. Turning the Cycle Selector knob after starting a cycle will stop the washer and reset the cycle to the new selection. Press START to begin the new cycle selection.

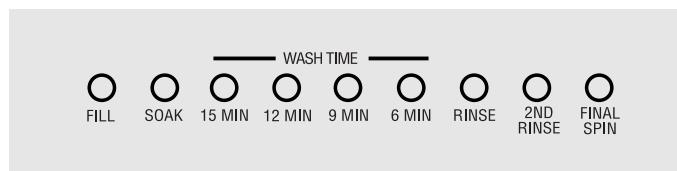

The Cycle Indicator Lights show what stage the washer is in. The wash time is the length of the wash agitation. The **6 MIN** light will remain lit during drain and spin. When the Selector knob is set to a new cycle the Indicator Lights will flash momentarily, showing what stages the cycle will go through.

The chart below will help you match the wash cycle setting with your clothing.

COTTONS For heavy to lightly soiled cottons, household linens, work and play clothes.

EASY CARE For wrinkle-free and permanent press items, and knits.

HANDWASH For lingerie and items labeled handwashable with light soils. Provides periods of agitation and soak during wash and rinse.

DELICATES For lingerie and special-care fabrics with light to normal soil.


EXTRA HEAVY For heavily soiled and heavy-duty fabrics. This cycle provides a longer agitation.

15 MIN/30 MIN For heavily soiled clothes. Begins with a brief agitation, soaks for a specified period of time, then moves **AUTO SOAK** through the rest of the cycle automatically.

5 START

Press START to begin the cycle. Pressing START again or raising the lid will PAUSE the cycle and the *Cycle* indicator light will blink.

About washer features.

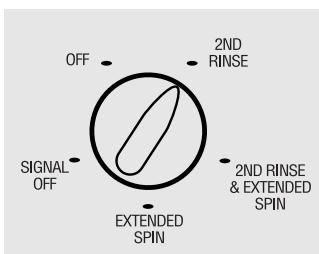

(appearance and features may vary)

2nd Rinse Option (on some models)

When you use extra detergent or bleach to clean heavily soiled clothes, you may want to use the 2nd Rinse option. It provides a second deep cold rinse.

Extended Spin Option (on some models)

Use this option to extract more water from your clothes. Clothes will be drier when this option is selected.

Signal Off Option (on some models)

Some models have a signal that will sound at the end of the cycle. Use this option to turn off the signal.

Spot Spray (on some models)

When you open the washer lid and press the **SPOT SPRAY** button, you will see a short stream of cold water.

- 1** Open the washer lid.
- 2** Press the **SPOT SPRAY** button. (You will see a short stream of water.)
- 3** Dampen your soiled garment with the **SPOT SPRAY** option and rub your favorite pretreatment product into soiled area.

NOTE: The **SPOT SPRAY** option will not work if

- the washer lid is down
- the washer tub is filling
- the water has already reached the level you selected.

Perfectemp


Perfectemp senses the incoming water temperature and adjusts the fill water to obtain a more precise temperature range for all three wash temperatures. You may select cold, warm or hot. For example, in a Cold Wash selection, some warm water may be added to reach a temperature needed to better dissolve detergents. Often, detergents are not completely dissolved in very cold water, especially in cooler climates.

NOTE: **Perfectemp** will not adjust the fill on **WARM WASH** unless the washer lid is closed. **Be sure to start the washer after the lid is closed.**

SPOT SPRAY

Perfectemp


About washer features (cont.).

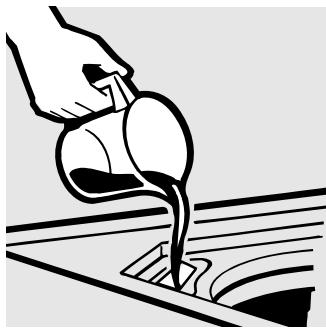

Liquid Bleach Dispenser

The dispenser dilutes liquid chlorine bleach before it reaches into your wash load.

- 1 Check clothing care labels for special instructions.
- 2 Measure liquid bleach carefully, following instructions on the bottle.
 - *Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto clothes or into the wash basket.*
 - *Do not pour powdered bleach into bleach dispenser.*
- 3 Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach dispenser. Avoid splashing or over-filling dispenser. If you prefer to use powdered bleach, add it into the wash basket with your detergent.
 - *Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can produce a toxic gas which may cause death.*

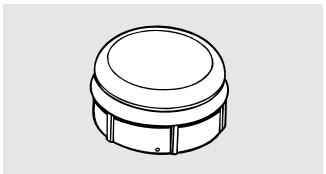

The Agitator Cap or Fabric Softener Dispenser

The agitator cap fits into the top of the agitator. If it accidentally comes off, simply put it back on.

- 3 Add water to dispenser until it reaches the maximum fill line.



The fabric softener dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the cycle.


Do not stop the washer during the first spin. This will cause the dispenser to empty too soon.

To use, follow these steps:

- 1 Make sure dispenser is securely attached to agitator.
- 2 Use only liquid fabric softener. Pour into dispenser, using amount recommended on package.

Do not pour anything into the agitator if the agitator cap or dispenser is removed.

Never pour fabric softener directly on clothes. It may stain them.

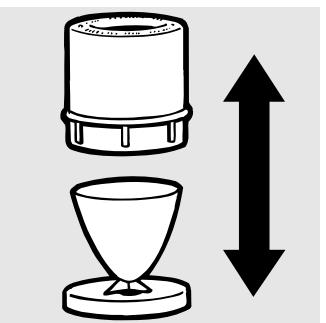

Separate for cleaning.

Cleaning the Fabric Softener Dispenser

- 1 Remove the dispenser from the top of the agitator.
- 2 Separate the dispenser cup from the cover by grasping the top and pushing down on the inside of the cup with your fingers. Dispenser cup will pop free from the cover.
- 3 To clean the dispenser, soak both the dispenser cup and the dispenser cover in the following solution:
 - 1 US gallon (3.8 liters) warm water
 - 1/4 cup (60 ml) heavy duty liquid detergent
 - 1 cup (240 ml) bleach


- 4 If necessary, loosen build-up with a clean, soft cloth after soaking. Do not use a stiff brush; you may roughen the surface of the dispenser.
- 5 Rinse and reassemble dispenser. Place dispenser back on the agitator.

Loading and using the washer. Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.



Sorting Wash Loads

| Colors | Soil | Fabric | Lint |
|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| Whites | Heavy | Delicates | Lint Producers |
| Lights | Normal | Easy Care | Lint Collectors |
| Darks | Light | Sturdy Cottons | |

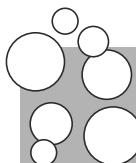

Proper Use of Detergent

Add detergent and start the washer before adding clothes so that the detergent can work effectively. Using too little or too much detergent is a common cause of laundry problems.

You can use less detergent if you have soft water, a smaller load, or a lightly soiled load.



Loading the Washer

Load dry items loosely, no higher than the top row of holes in the washer tub. When loading wet items make sure you set the load/water level high enough to allow the items to move freely. Water level should just cover the clothes. To add items after washer has started, lift the lid and submerge additional items next to the agitator.

- *Do not wrap large items like sheets around the agitator.*
- *Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).*
- *Agitation will not start with the lid up.*

Loading and using the washer (cont.).

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.



Care and Cleaning of the Washer

Wash Basket: Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the basket use a clean soft cloth dampened with liquid detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)

Fill Hoses: Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years.

Lint Filter: The lint filter is located under the agitator. It is self-cleaning and requires no maintenance.

Exterior: Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Try not to hit surface with sharp objects.

Moving and Storage: Ask the service technician to remove water from drain pump and hoses. Do not store the washer where it will be exposed to the weather. In the **United States** call the GE Answer Center®, 800.626.2000 for information on how to keep the tub stationary when moving the washer. In **Canada** write to Manager, Consumer Relations, Camco Inc., 1 Factory Lane, Suite 310, Moncton, N.B. E1C 9M3.

Long Vacations: Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.



Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.

WASH LABELS

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Machine wash cycle</i> | | | | | | | |
| <i>Water temperature</i> | | | | | | | |

DRY LABELS

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Tumble dry</i> | | | | | | | | |
| <i>Heat setting</i> | | | | | | | | |
| <i>Special instructions</i> | | | | | | | | |

BLEACH LABELS

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| <i>Bleach symbols</i> | | | |
| <i>Any bleach (when needed)</i> | | | |

Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

| PERFECTEMP | Possible Causes | What To Do |
|--|--|--|
| Perfectemp wash temperature is incorrect <i>(Review Perfectemp in the About washer features section)</i> | The washer is in a cold rinse cycle | <ul style="list-style-type: none"> This is normal. The Perfectemp feature is designed not to activate during a cold rinse cycle so that the coldest water available is used. |
| | All the water in the water heater has been used | <ul style="list-style-type: none"> Wait until the water in the water heater is heated to the correct temperature. |
| WATER | Possible Causes | What To Do |
| Too many suds | Type of detergent | <ul style="list-style-type: none"> Switch to a lower sudsing detergent brand and follow instructions on package. |
| | Very soft water | <ul style="list-style-type: none"> Try less detergent. |
| | Too much detergent | <ul style="list-style-type: none"> Measure your detergent carefully. Use less soap if you have soft water, a smaller load, or a lightly soiled load. |
| Water leaks | Fill hoses or drain hose is improperly connected | <ul style="list-style-type: none"> Make sure hose connections are tight at faucets and make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility. |
| | Household drain may be clogged | <ul style="list-style-type: none"> Check household plumbing. You may need to call a plumber. |
| | Constant water pressure to the fill hoses at the water source | <ul style="list-style-type: none"> Tighten hoses at the faucets and turn the water off after each use. Check condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years. |
| | Using too much detergent in washer | <ul style="list-style-type: none"> Use less detergent. Use less soap if you have soft water, a smaller load, or a lightly soiled load. |
| Water temperature is incorrect | Control is not set properly | <ul style="list-style-type: none"> Check water temperature control and adjust. |
| | Water supply is turned off or improperly connected | <ul style="list-style-type: none"> Turn both hot and cold faucets fully on and make sure hoses are connected to correct faucets. |
| | Water valve screens are stopped up | <ul style="list-style-type: none"> Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer. Use a brush or toothpick to clean the screens in the machine. Reconnect the hoses and turn the water back on. |
| | House water heater is not set properly | <ul style="list-style-type: none"> Make sure house water heater is delivering water at 120°F.-140°F. (48°C.-60°C.). |
| Water pumped out before cycle is complete | Lid lifted or cycle was put in pause for over 24 hours | <ul style="list-style-type: none"> Reset cycle. |
| Water won't drain | Drain hose is kinked or improperly connected | <ul style="list-style-type: none"> Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it. Top of drain outlet should be less than 8 ft (2.5 m) above floor. |

Before you call for service (cont.)...

| OPERATION | Possible Causes | What To Do |
|-----------------------------------|--|---|
| Washer pauses in cycle | The DELICATES cycle was chosen | <ul style="list-style-type: none"> This is normal. The DELICATES cycle has a short soak period. |
| Washer won't operate | Washer is unplugged | <ul style="list-style-type: none"> Make sure cord is plugged securely into a working outlet. |
| | Water supply is turned off | <ul style="list-style-type: none"> Turn both hot and cold faucets fully on. |
| | Controls are not set properly | <ul style="list-style-type: none"> Check controls. |
| | Lid is open | <ul style="list-style-type: none"> Close lid. |
| | Circuit breaker/fuse is tripped/blown | <ul style="list-style-type: none"> Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have separate outlet. |
| | Electronics need to be reset | <ul style="list-style-type: none"> Unplug washer, wait 2 minutes, plug back in, and press START. |
| | START was not pressed | <ul style="list-style-type: none"> Press START. |
| PERFORMANCE | Possible Causes | What To Do |
| Clothes too wet | Incorrect spin cycle selected | <ul style="list-style-type: none"> Make sure the spin cycle selected matches the load you are washing. Some fabrics will feel wetter when rinsed with cold water. |
| Colored spots | Incorrect use of fabric softener | <ul style="list-style-type: none"> Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. Pretreat stain and rewash. |
| | Dye transfer | <ul style="list-style-type: none"> Sort whites or lightly colored items from dark colors. |
| Grayed or yellowed clothes | Not enough detergent | <ul style="list-style-type: none"> Use more detergent (especially with larger loads). |
| | Hard water | <ul style="list-style-type: none"> Use a water conditioner like Calgon brand or install a water softener. |
| | Water is not hot enough | <ul style="list-style-type: none"> Make sure water heater is delivering water at 120°F.-140°F. (48°C.-60°C.). |
| | Washer is overloaded | <ul style="list-style-type: none"> Select load size to match clothes load. |
| | Detergent is not dissolving | <ul style="list-style-type: none"> Add detergent as wash basket fills with water before you load clothes. |
| | Dye transfer | <ul style="list-style-type: none"> Sort clothes by color. If fabric label states <i>wash separately</i>, unstable dyes may be indicated. |
| Lint or residue on clothes | Clothes are air or line dried | <ul style="list-style-type: none"> If you do not dry your clothes with a clothes dryer, your clothes may retain more lint. |
| | Incorrect sorting | <ul style="list-style-type: none"> Separate lint producers from lint collectors. |
| | Washing too long | <ul style="list-style-type: none"> Wash small loads for a shorter time than larger loads. |
| | Detergent not dissolving | <ul style="list-style-type: none"> Add detergent as wash basket fills with water, before you load clothes. Try a liquid detergent. Use warmer water temperature. |
| | Overloading | <ul style="list-style-type: none"> Load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. Make sure load size selector matches clothes load size. |
| | Incorrect use of fabric softener | <ul style="list-style-type: none"> Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. |

Safety Instructions

Operating Instructions

Troubleshooting Tips

Customer Service

| (con) PERFORMANCE | Possible Causes | What To Do |
|--|--|---|
| Pilling | Result of normal wear on poly-cotton blends and fuzzy fabrics | <ul style="list-style-type: none">While this is not caused by the washer, you can slow the pilling process by washing garments inside out. |
| Snags, holes, tears, rips or excessive wear | Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers, and sharp objects left in pockets | <ul style="list-style-type: none">Fasten snaps, hooks, buttons, and zippers.Remove loose items like pins, objects in pockets and sharp buttons.Turn knits (which snag easily) inside out. |
| | Undiluted chlorine bleach | <ul style="list-style-type: none">Check bleach package instructions for proper amount.Never add undiluted bleach to wash or allow clothes to come in contact with undiluted bleach. |
| | Chemicals like hair bleach or dye, permanent wave solution | <ul style="list-style-type: none">Rinse items that may have chemicals on them before washing. |
| Wrinkling | Improper sorting | <ul style="list-style-type: none">Avoid mixing heavy items (like work clothes) with light items (like blouses).Try a fabric softener. |
| | Overloading or incorrect water level | <ul style="list-style-type: none">Load your washer so clothes have enough room to move freely. |
| | Incorrect wash and dry cycles | <ul style="list-style-type: none">Match Cycle selection to the type of fabric you are washing (especially for easy care loads). |
| | Repeated washing in water that is too hot | <ul style="list-style-type: none">Wash in warm or cold water. |

| NOISE | Possible Causes | What To Do |
|------------------------|---|--|
| Washer is noisy | Washer is uneven | <ul style="list-style-type: none">To level the front of the washer, adjust the front leveling legs by rotating the individual leg in the proper direction for up or down. To level back of washer, lift back of machine 4" (11 cm) and set down. |
| | Washer load is unbalanced | <ul style="list-style-type: none">Press PAUSE to stop the washer, open the lid and redistribute the load evenly. Close the lid and press START. |
| | Shipping rod is still assembled in unit | <ul style="list-style-type: none">To remove shipping rod from washer, pull yellow tag and attached rod from the bottom right hand side of washer. |
| | Washer is sitting too close to wall (causes knocking during cycle) | <ul style="list-style-type: none">Pull washer away from the wall; about 4" (11 cm) is needed. |

| OTHER | Possible Causes | What To Do |
|---|--|--|
| Labels on the exterior of the washer will not peel off cleanly | Occasionally the adhesive used on the labels does not release cleanly | <ul style="list-style-type: none">Use a hair dryer set at the lowest heat setting, directing the air at the label for a short amount of time. This will release the adhesive easily, without damaging the surface of the washer. |

Notes

| <i>Customer Service</i> | <i>Troubleshooting Tips</i> | <i>Operating Instructions</i> | <i>Safety Instructions</i> |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

GE Service Protection PlusTM

GE, a name recognized worldwide for quality and dependability, offers you Service Protection PlusTM—comprehensive protection on all your appliances—**No Matter What Brand!**

Benefits Include:

- Backed by GE
- All brands covered
- Unlimited service calls
- All parts and labor costs included
- No out-of-pocket expenses
- No hidden deductibles
- One 800 number to call

**We'll Cover Any Appliance.
Anywhere. Anytime.***

You will be completely satisfied with our service protection or you may request your money back on the remaining value of your contract. No questions asked. It's that simple.

Protect your refrigerator, dishwasher, washer and dryer, range, TV, VCR and much more—**any brand!** Plus there's no extra charge for emergency service and low monthly financing is available. Even icemaker coverage and food spoilage protection is offered. You can rest easy, knowing that all your valuable household products are protected against expensive repairs.

Place your confidence in GE and call us in the U.S. toll-free at **800-626-2224** for more information.

*All brands covered, up to 20 years old, in the continental U.S.

 Cut here

Please place in envelope and mail to:

**General Electric Company
Warranty Registration Department
P.O. Box 32150
Louisville, KY 40232-2150**

Consumer Product Ownership Registration

Dear Customer:

Thank you for purchasing our product and thank you for placing your confidence in us.

We are proud to have you as a customer!

Follow these three steps to protect your new appliance investment:

1

Complete and mail
your Consumer
Product Ownership
Registration today.
Have the peace of
mind of knowing we
can contact you in the
unlikely event of a
safety modification.

2

After mailing the
registration below,
store this document
in a safe place. It
contains information
you will need should
you require service.
Our service number is
800 GE CARES
(800-432-2737).

3

Read your Owner's
Manual carefully.
It will help you
operate your new
appliance properly.
If you have questions,
or need more
information, call the
GEAnswer Center®
800.626.2000.

Model Number

[REDACTED]

Serial Number

[REDACTED]

**Important: If you did not get a registration card with your
product, detach and return the form below to
ensure that your product is registered, or register
online at www.geappliances.com.**

 Cut here

Consumer Product Ownership Registration



Model Number

[REDACTED]

Serial Number

[REDACTED]

Mr. Ms. Mrs. Miss

First Name [REDACTED]

Last Name [REDACTED]

Street Address [REDACTED]

Apt. # [REDACTED]

E-mail Address [REDACTED]

City [REDACTED] State [REDACTED] Zip Code [REDACTED]

Date Placed
In Use
Month [REDACTED]

Day [REDACTED]

Year [REDACTED]

Phone Number [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED]

Occasionally, we may allow selected companies to send you information.
 Check here if you do not want this information.



GE Appliances

General Electric Company
Louisville, Kentucky
www.geappliances.com

Notes

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Safety Instructions</i> | <i>Operating Instructions</i> | <i>Troubleshooting Tips</i> | <i>Customer Service</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

GE Washer Warranty (For customers in the United States)



All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized Customer Care® technician. For service, call 1-800-GE-CARES.

For The Period Of: We Will Replace:

| | |
|---|---|
| One Year From the date of the original purchase | Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full one-year warranty , GE will also provide, free of charge , all labor and in-home service to replace the defective part. |
| Two Years From the date of the original purchase | Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this additional one-year limited warranty , you will be responsible for any labor or in-home service costs. |
| Five Years From the date of the original purchase | The suspension rod and spring assembly , if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. GE will also replace the washer lid or cover , if they should rust under operating conditions. During this additional four-year limited warranty , you will be responsible for any labor or in-home service costs. |
| Ten Years From the date of the original purchase | The transmission and washer tub , if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this additional nine-year limited warranty , you will be responsible for any labor or in-home service costs. |
| Lifetime From the date of the original purchase | The washer basket , if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this lifetime limited warranty , you will be responsible for any labor or in-home service costs. |

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company, Louisville, KY 40225

GE Washer Warranty (For customers in Canada)



All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized technician.
For service, call 1-800-361-3400.

For The Period Of: We Will Replace:

One Year

From the date of the original purchase

Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **full one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

Two Years

From the date of the original purchase

Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **additional one-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

Five Years

From the date of the original purchase

The suspension rod, spring assembly and motor, if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. GE will also replace the **washer lid, cover and cabinet**, if they should rust under normal operating conditions. During this **additional four-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

Ten Years

From the date of the original purchase

The transmission and washer tub, if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **additional nine-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

Lifetime

From the date of the original purchase

The washer basket, if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **lifetime limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.

Read your Owner's Manual. If you then have any questions about operating the product, please contact your dealer or our Consumer Relations office at:

Manager, Consumer Relations
Camco Inc.
1 Factory Lane, Suite 310
Moncton, N.B.
E1C 9M3

- Improper installation.

If you have an installation problem, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connecting facilities.

- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to product caused by accident, fire, floods or acts of God.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Warrantor: CAMCO INC.

Mesures de sécurité 21

Directives de fonctionnement

Tableaux de commande . .22–24
Les caractéristiques . .25, 26
Chargement et utilisation de la laveuse . .27, 28

Conseils de dépannage

Avant d'appeler un réparateur . .29–31

Service à la clientèle

Garantie32
Numéros de service33

Félicitations!

Désormais vous faites partie de la famille GE.

Bienvenue dans la famille GE. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de la fiabilité de notre service après-vente. Vous le constaterez dans le présent manuel, facile à utiliser, et dans la voix amicale de notre personnel du service à la clientèle.

Mais, surtout, vous le constaterez chaque fois que vous ferez votre lessive. C'est important, car votre nouvelle laveuse fera partie de votre famille pendant des années. Et nous espérons que vous ferez partie de la nôtre pendant longtemps aussi.

Nous vous remercions de votre achat GE, et espérons qu'à l'avenir vous penserez à nous chaque fois que vous aurez besoin d'un électroménager de qualité.

Un partenariat de service.



IMPORTANT!

Agrafez ici votre facture ou une copie de votre chèque.

Pour bénéficier de réparations sous garantie, il faut fournir une preuve de la date d'achat d'origine.




À CONSERVER SOIGNEUSEMENT

Transcrivez les numéros de modèle et de série ici.

Nº

Nº

Vous les trouverez derrière le tableau de commande.

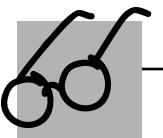

LISEZ VOTRE MANUEL

Vous y trouverez de nombreux conseils pour l'utilisation et l'entretien de votre laveuse. Ces quelques mesures préventives vous permettront d'économiser du temps et de l'argent, et, ainsi, de prolonger la vie de votre laveuse.



SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE

Vous trouverez des solutions aux problèmes courants que vous pourriez rencontrer dans la section *Avant d'appeler un réparateur*. Et, en consultant d'abord nos *Conseils de dépannage*, vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un réparateur.

Si vous avez besoin de service, vous savez que vous n'avez qu'à nous téléphoner. Vous trouverez à la fin du présent manuel les numéros sans frais du service à la clientèle. **Aux États-Unis**, vous pouvez appeler 24 heures par jour, 7 jours par semaine au GE Answer Center[®], 800.626.2000. **Au Canada**,appelez le 1-800-361-3400.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

▲ MISE EN GARDE!

Pour votre sécurité, suivez les directives fournies dans le présent manuel afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir des dégâts matériels et des blessures graves ou mortelles.



SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

- Dans certaines circonstances, de l'hydrogène peut se former dans le chauffe-eau s'il n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène peut être explosif dans ces conditions.

Si l'eau chaude n'a pas été utilisée depuis deux semaines ou plus, réduisez les risques de dommages ou de blessures en ouvrant tous les robinets d'eau chaude et en laissant

couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser un appareil électrique raccordé au système d'eau chaude. L'hydrogène sera ainsi libéré dans l'atmosphère. Comme c'est un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un appareil ménager au cours de ce processus.



UNE INSTALLATION ADÉQUATE

Avant d'utiliser votre laveuse, assurez-vous qu'elle a été adéquatement installée, conformément aux Directives d'installation. Si vous n'avez pas reçu de Directives d'installation, vous pouvez les obtenir en appelant sans frais aux États-Unis au GE Answer Center®, 800.626.2000. Au Canada,appelez sans frais au 1-800-361-3400.

- Installez ou entreposez la laveuse à l'abri des températures inférieures au point de congélation et des intempéries.
- Mettez la laveuse à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur. Consultez les Directives d'installation.



AUTOUR DE VOTRE LAVEUSE

- Évitez toute accumulation de matériaux combustibles (charpie, papiers, chiffons, produits chimiques, etc.) à proximité de vos électroménagers.
- Il faut exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil fonctionne en présence d'enfants. Ne les laissez pas jouer sur, avec ou à l'intérieur de cet appareil ni daucun autre électroménager.



LORSQUE VOUS UTILISEZ LA LAVEUSE

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme expliqué dans le présent manuel.

- Ne mettez jamais la main dans la laveuse pendant qu'elle fonctionne. Attendez que l'appareil se soit complètement arrêté avant d'ouvrir le couvercle.
- Ne mélangez pas de javellisant avec de l'ammoniaque ou des acides (vinaigre ou décapant pour la rouille). Ce mélange peut produire un gaz toxique et mortel.
- Ne lavez pas et ne séchez pas des articles qui ont été lavés ou trempés dans des produits combustibles ou explosifs (cire, huile, peinture, essence, dégraissants, solvants de nettoyage à sec, kéroslène, etc.). Ne versez pas ces substances dans l'eau de lavage. N'utilisez pas ces substances à proximité de votre laveuse ou sécheuse pendant qu'elle fonctionne.
- La lessive peut atténuer les propriétés ignifugeantes des tissus. Pour éviter cette situation, suivez les directives données par le fabricant du vêtement.
- Pour réduire les risques de chocs électriques, débranchez toujours l'appareil ou débranchez la laveuse au panneau de distribution en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant de la réparer ou de la nettoyer. **REMARQUE :** Le fait d'appuyer sur PAUSE ne coupe PAS l'alimentation électrique de l'appareil.
- N'essayez jamais de faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté, si des pièces sont manquantes ou défectueuses ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.



LORSQUE LA LAVEUSE N'EST PAS UTILISÉE

- Fermez les robinets afin de réduire la pression et les fuites si jamais un boyau ou l'électrovanne se brise ou se rompt. Vérifiez l'état des boyaux de remplissage; il faudra peut-être les remplacer au bout de 5 ans.
- Avant de jeter ou d'entreposer une laveuse, enlevez le couvercle de l'appareil afin d'empêcher les enfants de se cacher à l'intérieur.
- Ne réparez et ne remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que cela soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel ou dans des directives de réparation que vous comprenez et que vous êtes en mesure de suivre.
- Ne trafiquez pas les commandes de l'appareil.




Veuillez lire et suivre attentivement ces mesures de sécurité.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

À propos du tableau de commande de la laveuse.

Vous pouvez repérer le numéro de votre modèle à l'arrière du tableau de commande.

Modèle WASE4220

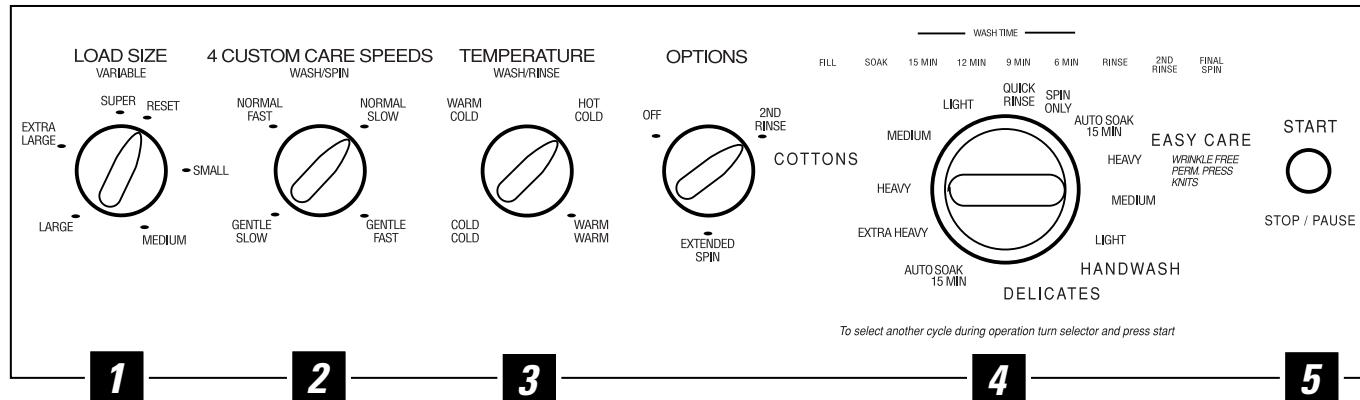

1


2

3

4

5

Modèle WNSE4200

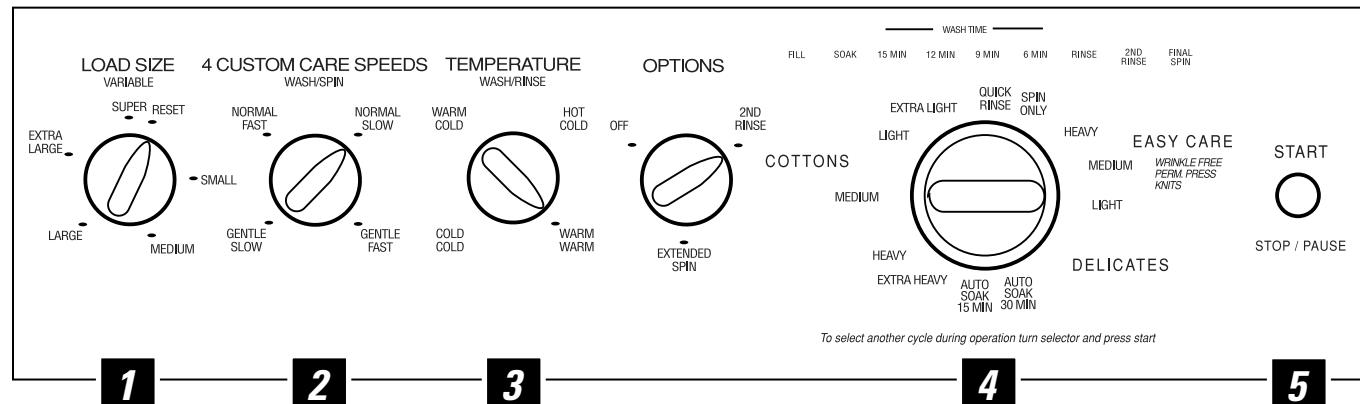

1


2

3

4

5

Modèle WPSE4200

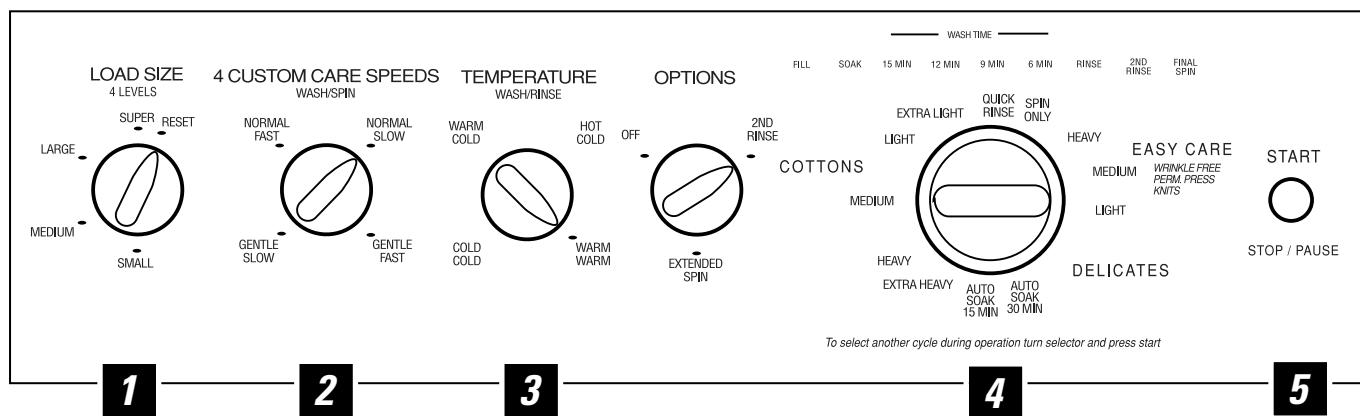

1


2

3

4

5

Modèle WPSE4270

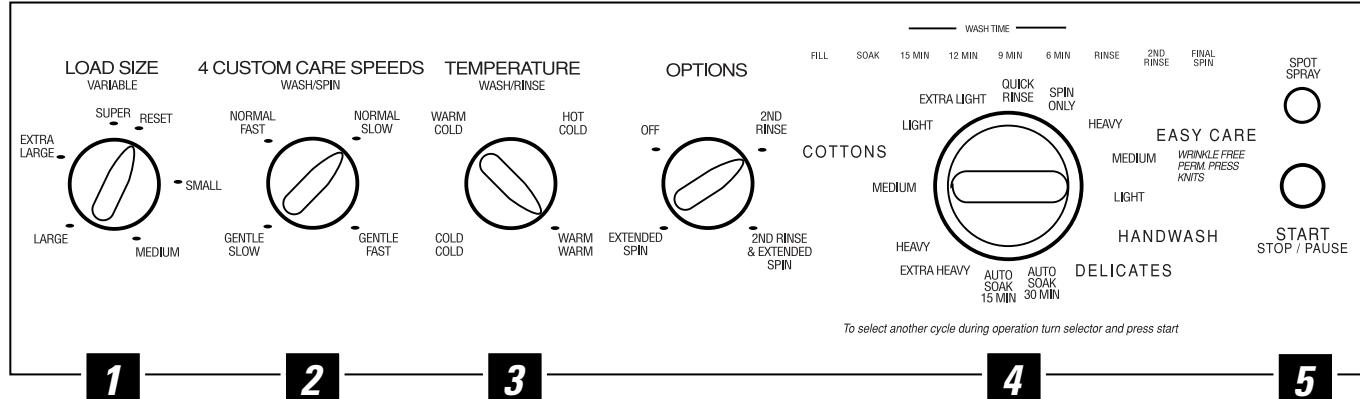

1


2

3


4

5

Modèle WPSE5290

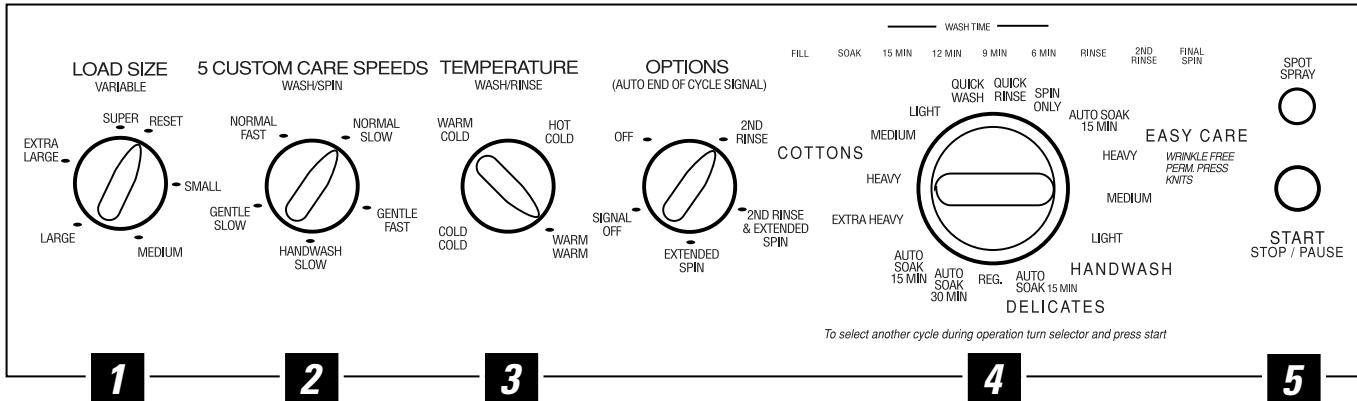

Modèle WSSE4220

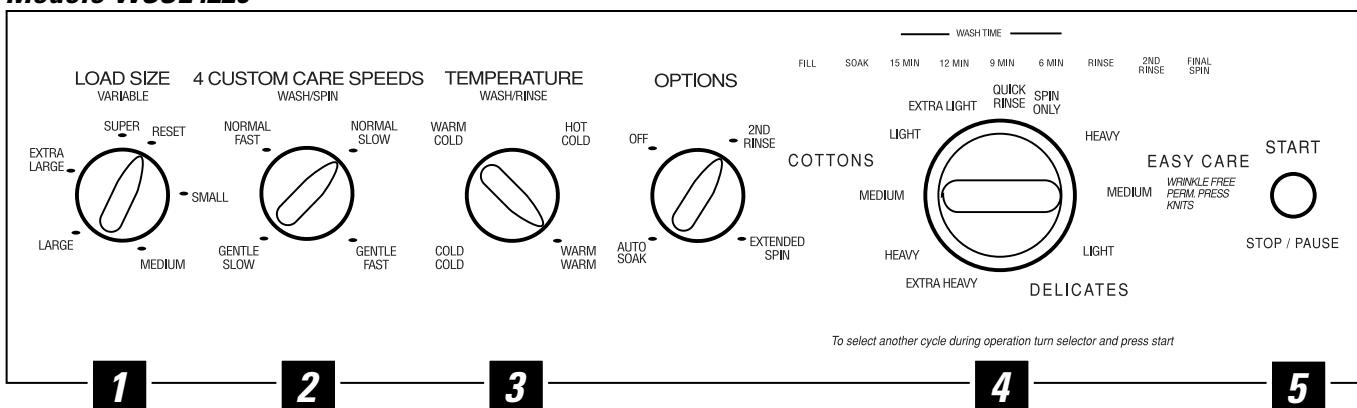

La logique des couleurs

Sélectionnez le programme **TEMPERATURE (température)** correct. Faites correspondre la couleur particulière en dessous des mots avec la même couleur dans le programme **WASH/SPIN SPEED (vitesse de lavage/essorage)**. Ensuite, faites encore correspondre la couleur avec la même couleur sur le bouton de sélection des programmes.

Par exemple : Laver une brassée de blancs moyennement sales, comme des serviettes de bain et des draps.

- 1 Choisissez le programme **LOAD SIZE (taille de la brassée)**
- 2 Choisissez le programme **TEMPERATURE**—pour cette brassée cela devrait être **HOT COLD (eau chaude/froide)** (qui est d'une couleur particulière).
- 3 Choisissez le programme de **WASH/SPIN SPEED** qui correspond à cette couleur—pour cette brassée cela devrait être **NORMAL FAST (normal rapide)**.
- 4 Tournez le bouton de sélection des programmes à l'endroit qui a la même couleur que le réglage **TEMPERATURE** et **WASH/SPIN SPEED** que vous avez choisi—pour cette brassée cela devrait être **COTTONS (coton)**. Tournez le bouton au réglage de **MEDIUM (moyenne)**.

Réglage des commandes.

1 Load Size (taille de la brassée)

Le niveau d'eau doit être suffisant pour couvrir le linge. Réglez donc la taille de votre brassée en conséquence. Assurez-vous que les vêtements ont suffisamment de place pour bouger librement et ne dépassent pas la rangée supérieure de trous de la cuve.

2 Custom Care Wash/Spin Speeds (vitesses de lavage/essorage)

L'agitateur fait bouger les vêtements pour un lavage plus propre; le panier tourne en fin de programme pour que la laveuse puisse enlever l'eau de lavage. Le cadran Wash/Spin Speed (vitesse de lavage/essorage) programme la vitesse de l'agitateur et du panier.

Au réglage Normal, l'agitateur oscille plus rapidement pour le lavage des cotonns, toiles et vêtements de jeu. Au réglage Gentle (délicat), l'agitateur oscille plus lentement pour le lavage des articles délicats et des tricots.

La vitesse d'essorage Fast (rapide) convient aux articles durables. La vitesse d'essorage Slow (délicat) convient aux articles délicats tels que les tricots et la lingerie. À la vitesse d'essorage Slow (lent), les vêtements seront moins secs qu'à la vitesse d'essorage Fast (rapide).

La vitesse de lavage pour les articles lavables à la main est utilisée pour les articles dont l'étiquette indique lavable à la main.

3 Temperature (température)

Selectionnez une température d'eau pour les programmes de lavage et de séchage. Lors de la lessive, observez toujours les directives données sur l'étiquette d'entretien du vêtement. Suivez le guide de température d'eau qui figure sous le couvercle de la laveuse.

4 Programme de lavage

Le programme de lavage détermine la durée du lavage. Lors du choix du programme, le bouton de sélection des programmes peut être pointé n'importe où dans la case de couleur. Le bouton peut être tourné dans l'une ou l'autre direction. Le fait de tourner le bouton de sélection des programmes après la mise en marche d'un programme arrêtera la laveuse et réglera le programme à la nouvelle sélection. Appuyer sur **START** pour mettre en marche le nouveau programme.



Les témoins lumineux de programme indiquent à quelle étape se trouve la laveuse. La durée du lavage est celle de l'agitation du lavage. Le témoin **6 MIN** restera allumé durant la vidange et l'essorage. Lorsque le bouton de sélection est réglé à un nouveau programme, les témoins lumineux clignoteront momentanément et indiqueront quelles étapes le programme suivra.

Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le programme de lavage qui convient à votre brassée.

COTTONS (cotonns) Pour les cotonns, le linge de maison et les vêtements de travail ou de jeu légèrement ou très sales.

EASY CARE (entretien facile) Pour les articles exempts de faux plis et de pressage permanent, et les tricots.

HANDWASH (lavage à la main) Pour la lingerie et les articles avec étiquette indiquant lavable à la main avec saleté légère. Fournit des périodes d'agitation et de trempage au cours du lavage et du rinçage.

DELICATES (tissus délicats) Pour la lingerie et les tissus qui demandent des soins spéciaux avec saleté de légère à normale.

EXTRA HEAVY (tissus très lourds) Pour les vêtements très sales et les toiles. Ce programme fournit une période d'agitation plus longue.

15 MIN/30 MIN Pour les vêtements très sales. Commence par une brève agitation, effectue un trempage pour une


AUTO SOAK (auto-trempage) période précise, puis procède automatiquement avec le reste du programme.

5 START (mise en marche)

Appuyer sur START (MISE EN MARCHE) pour commencer le programme. Si on appuie sur START à nouveau ou si on soulève le couvercle, le programme fait une PAUSE et le témoin lumineux du *Cycle (programme)* clignotera.

Les caractéristiques de la laveuse.

REMARQUE : Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

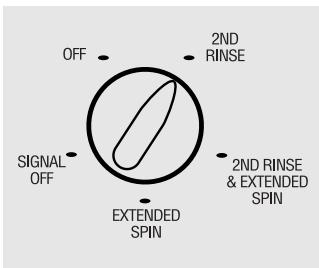

(l'apparence et les caractéristiques peuvent varier)

Option de 2e rinçage (sur certains modèles)

Quand on utilise un détergent ou un agent de blanchiment extra pour nettoyer des vêtements très sales, on peut vouloir utiliser l'option de 2e rinçage. Cette fonction fournit un deuxième rinçage froid en profondeur.

Option d'essorage prolongé (sur certains modèles)

Utiliser cette option pour extraire une plus grande quantité d'eau des vêtements. Les vêtements seront plus secs lorsque cette option est choisie.

Option de signal de fin de programme (sur certains modèles)

Certains modèles offrent un signal qui sera entendu à la fin du programme. Utiliser cette option pour désactiver le signal.

SPOT SPRAY

Spot Spray (aspersion des taches) (sur certains modèles)

Lorsque vous ouvrez le couvercle de la laveuse et appuyez sur le bouton **SPOT SPRAY** (aspersion des taches), vous remarquerez un petit jet d'eau.

- 1 Ouvrez le couvercle de la laveuse.
- 2 Appuyez sur le bouton **SPOT SPRAY** (aspersion des taches). (Vous remarquerez un petit jet d'eau.)
- 3 Mouillez les parties tachées du vêtement avec l'eau du **SPOT SPRAY** (aspersion des taches) et frottez la partie tachée du vêtement avec un peu de votre produit préféré de prétraitement.

REMARQUE : L'option **SPOT SPRAY** (aspersion des taches) ne peut pas fonctionner si :

- le couvercle est fermé
- la cuve est en train de se remplir
- l'eau a déjà atteint le niveau que vous avez choisi.


Perfectemp

Perfectemp (détecteur de la température de lavage)

Grâce au **Perfectemp** (détecteur de la température de lavage), votre laveuse peut *détecter la température de l'eau à l'arrivée et ajuster l'eau de remplissage afin d'obtenir une variation de température plus précise pour les trois température de lavage*. Vous pouvez choisir eau froide, tiède ou chaude. Par exemple, lorsque vous choisissez Cold Wash (lavage à l'eau froide), un peu d'eau tiède sera ajoutée à l'eau de lavage afin de permettre celle-ci d'atteindre une température assez élevée pour mieux dissoudre les détersifs. *Souvent, l'eau froide n'arrivera pas à dissoudre complètement le détersif, surtout par temps froid.*

REMARQUE : Le **Perfectemp** (détecteur de la température de lavage) n'ajustera la température de l'eau de remplissage pour **WARM WASH** (lavage à l'eau tiède) que lorsque vous fermez le couvercle. **N'oubliez pas de mettre la laveuse en marche après avoir fermé le couvercle.**


Les caractéristiques de la laveuse.

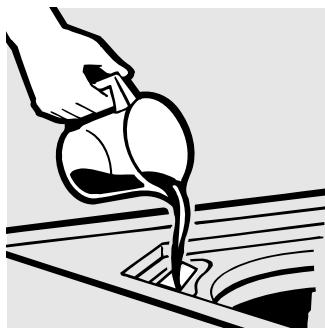

Distributeur de javellisant liquide

Ce distributeur dilue le javellisant liquide avant qu'il ne se distribue dans votre laveuse.

- 1** Vérifiez l'étiquette d'entretien des vêtements pour connaître les directives spéciales.
- 2** Mesurez le javellisant liquide en suivant les directives sur la bouteille.
 - Ne versez jamais de javellisant liquide non dilué sur les vêtements ou dans le panier de lavage.
 - Ne versez pas de javellisant en poudre dans le distributeur de javellisant.
- 3** Avant de mettre la laveuse en marche, versez la quantité mesurée de javellisant dans le distributeur. Évitez les éclaboussures et les débordements. Si vous utilisez un javellisant en poudre, versez-le directement dans le panier de la laveuse avec le détersif.
- Ne mélangez pas de javellisant avec de l'ammoniaque ou des acides (vinaigre ou décapant de rouille). Ce mélange peut produire un gaz toxique et mortel.

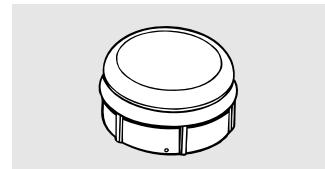

Capuchon de l'agitateur ou distributeur d'assouplissant (selon le modèle)

Le capuchon de l'agitateur s'installe sur le dessus de l'agitateur. Si jamais il combe par inadvertance, remettez-le tout simplement en place.

- 3** Ajoutez de l'eau dans le distributeur jusqu'au repère de remplissage maximum.



Ce distributeur verse automatiquement l'assouplissant liquide au moment approprié pendant le programme.


N'arrêtez pas la laveuse au cours du premier essorage. L'assouplissant sera distribué trop tôt.

Pour l'utiliser, suivez les étapes ci-dessous :

- 1** Assurez-vous que le distributeur est bien installé sur l'agitateur.
- 2** N'utilisez que de l'assouplissant liquide. Versez dans le distributeur la quantité d'assouplissant liquide recommandée sur l'emballage.

Ne versez aucun produit dans l'agitateur lorsque le capuchon ou le distributeur est enlevé.

Ne versez jamais d'assouplissant liquide directement sur le linge. Les vêtements seront tachés.

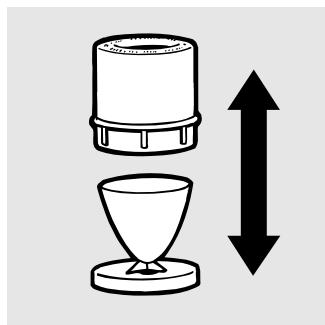

Séparez pour laver.

Nettoyage du distributeur d'assouplissant (sur certains modèles)

- 1** Enlevez le distributeur placé sur le dessus de l'agitateur.
- 2** Séparez le godet du distributeur de son couvercle en saisissant la partie supérieure du distributeur et en poussant à l'intérieur du godet avec les doigts. Le godet du distributeur se dégagera du couvercle.

3 Pour nettoyer, faites tremper les deux parties dans la solution suivante :

- 1 gallon US (3,8 litres) d'eau tiède
- 1/4 de tasse (60 ml) de détergent liquide
- 1 tasse (240 ml) de javellisant

- 4** Au besoin, enlevez les dépôts avec un linge propre et doux après le trempage. N'utilisez pas une brosse rigide, car vous risquez d'endommager la surface du distributeur.

- 5** Rincez et assemblez le distributeur. Réinstallez le distributeur sur l'agitateur.


Chargement et utilisation de la laveuse.

Lors de la lessive, observez toujours les directives données sur l'étiquette d'entretien du vêtement.



Tri du linge

| Couleurs | Saleté | Tissu | Charpie |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Blancs | Très sale | Délicat | Tissus qui produisent de la charpie |
| Couleurs pâles | Moyennement sale | Entretien facile | |
| Couleurs foncées | Peu sale | Cotons et toiles | Tissus qui recueillent la charpie |

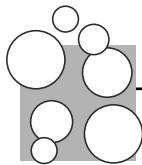

Utilisation correcte du détersif

Ajoutez toujours du détersif avant d'ajouter des vêtements pour que le détersif puisse être vraiment efficace. L'utilisation d'une quantité insuffisante de détersif est une cause courante de problèmes de lessive.

Vous pouvez utiliser moins de détersif si votre eau est douce, si votre brassée est petite ou si votre linge est légèrement sale.



Chargement de la laveuse

Ajoutez les articles secs en vous assurant que les vêtements ne sont pas entassés et que leur niveau ne dépasse pas celui de la rangée supérieure de trous de la cuve. Lorsque vous placez dans la laveuse des articles mouillés, assurez-vous que le niveau d'eau est suffisamment élevé pour permettre aux articles de bouger librement. Le niveau d'eau doit être suffisant pour couvrir les vêtements. Pour ajouter des articles après que la laveuse a été mise en marche, soulevez le couvercle et immergez les articles près de l'agitateur.

- *N'enroulez pas les articles de grande dimension, comme les draps, autour de l'agitateur.*
- *Ne lavez pas de tissus imbibés de substances inflammables (cire, liquides de nettoyage, etc.) dans votre laveuse.*
- *La laveuse ne se mettra pas en marche si le couvercle n'est pas fermé.*

Changement et utilisation de la laveuse. (suite)

Lors de la lessive, observez toujours les directives données sur l'étiquette d'entretien du vêtement.



Entretien et nettoyage de votre laveuse

Panier : Après la lessive, laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Si vous désirez nettoyer le panier, utilisez un linge doux et propre imbibé de détergent liquide, puis rincez. (N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.)

Boyaux de remplissage : Remplacez tous les cinq ans les boyaux reliant la laveuse aux robinets.

Filtre à charpie : Il est auto nettoyant, n'exige pratiquement aucun entretien, et se trouve au-dessous de l'agitateur.

Extérieur : Essuyez immédiatement tout produit renversé avec un linge humide. Évitez de frapper la surface avec des objets tranchants.

Entreposage et déménagement : Demandez à un réparateur de vidanger l'eau de la pompe et des boyaux. Entreposez la laveuse à l'abri des intempéries. **Aux États-Unis**,appelez au GE Answer Center[®], 800.626.2000, pour des renseignements sur la façon garder stationnaire le panier lorsque vous déménagez la laveuse. **Au Canada**, écrivez au : Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc., 1, Factory Lane, Bureau 310, Moncton, N.B. E1C 9M3

Vacances prolongées : Coupez l'alimentation en eau aux robinets. Vidangez l'eau des boyaux si la température risque de descendre sous le point de congélation.



Étiquettes d'entretien des tissus

Les "symboles" ci-dessous se trouvent sur les étiquettes d'entretien et ont un effet sur le lavage de vos vêtements.

ÉTIQUETTES POUR LE LAVAGE

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|----------------|
| <i>Programme de lavage</i> | Normal | Tissus sans repassage/résistants aux plis | Doux/délicat | Lavage à la main | Ne pas laver | Ne pas essorer |
| Température de l'eau | | | | | | |
| | Chaud (50°C/120°F) | Tiède (40°C/105°F) | Froide/fraîche (30°C/85°F) | | | |
| | | | | | | |

ÉTIQUETTES POUR LE SÉCHAGE

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|
| <i>Séchage par culbutage</i> | Sécher | Normal | Tissus sans repassage/résistants aux plis | Doux/délicat | Séchage par culbutage interdit | Ne pas sécher (en combinaison avec ne pas laver) |
| <i>Réglage de la chaleur</i> | Haute | Moyenne | Basse | Sans chaleur/air | | |
| <i>Directives spéciales</i> | Séchage sur corde/pendre pour sécher | Laisser égoutter | Séchage à plat | Séchage à l'ombre | | |

ÉTIQUETTES POUR L'EAU DE JAVEL

| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|
| <i>Symboles d'eau de Javel</i> | Toutes les eaux de Javel (si nécessaire) | Eaux de Javel sans chlore (si nécessaire) | Eau de Javel interdite |
|--------------------------------|--|---|------------------------|

Avant d'appeler un réparateur...



*Conseils de dépannage—Économisez du temps et de l'argent!
Consultez d'abord les tableaux qui suivent et vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un réparateur.*

| PERFECTEMP | Causes possibles | Correctifs |
|---|---|---|
| <i>La température de lavage du Perfectemp est incorrecte (Voir Perfectemp dans la section Les caractéristiques de la laveuse)</i> | <p>La laveuse est dans un programme de rinçage à l'eau froide</p> <p>Toute l'eau du chauffe-eau a été utilisée</p> | <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Le Perfectemp est programmée pour ne pas se mettre en marche pendant un rinçage à l'eau froide, afin d'avoir l'eau la plus froide disponible. Attendez que le chauffe-eau soit à la bonne température. |
| EAU | Causes possibles | Correctifs |
| <i>Moussage excessif</i> | <p>Type de détersif</p> <p>Eau très douce</p> <p>Trop de détersif</p> | <ul style="list-style-type: none"> Adoptez un détersif qui mousse moins et suivez les directives sur l'emballage. Utilisez moins de détersif. Mesurez soigneusement le détersif. Utilisez moins de détersif si votre eau est douce, si votre brassée est petite ou si votre linge est légèrement sale. |
| <i>Fuites d'eau</i> | <p>Boyaux de remplissage ou boyau de vidange mal raccordés</p> <p>Renvoi bouché</p> <p>Pression d'eau constante aux boyaux de remplissage raccordés</p> <p>Utilisation d'une trop grande quantité de détersif dans la laveuse</p> | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les boyaux sont bien raccordés aux robinets et que l'extrémité du boyau de vidange est solidement insérée dans le renvoi. Vérifiez la plomberie. Vous aurez peut-être besoin d'appeler un plombier. Serrez les boyaux aux robinets et fermez les robinets après chaque utilisation. Vérifiez l'état des boyaux de remplissage; ils ont peut être besoin d'être remplacés après cinq ans. Utilisez moins de détersif. Utilisez moins de détersif si votre eau est douce, si votre brassée est petite ou si votre linge est légèrement sale. |
| <i>La température de l'eau est incorrecte</i> | <p>Commandes mal réglées</p> <p>Robinets fermés ou boyaux mal réglés</p> <p>Rondelles-filtres de l'électrovanne obstruées</p> <p>Température incorrecte de l'eau du chauffe-eau</p> | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le sélecteur de température de l'eau et réglez-le. Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et d'eau froide et assurez-vous que chaque boyau est raccordé au bon robinet. Fermez le robinet et dévissez les boyaux à l'arrière supérieur de la laveuse. Utilisez une brosse ou un cure-dent pour nettoyer les rondelles-filtres de la laveuse. Raccordez de nouveau les boyaux et ouvrez les robinets. Assurez-vous que la température de l'eau du chauffe-eau varie entre 120 °F et 140 °F(48 °C et 60 °C). |
| <i>Eau vidangée avant la fin du programme</i> | Couvercle relevé ou programme en mode de pause pendant plus de 24 heures | <ul style="list-style-type: none"> Régler de nouveau le programme. |
| <i>La laveuse ne se vide pas</i> | Boyau de vidange pincé ou mal raccordé | <ul style="list-style-type: none"> Redressez le boyau de vidange et assurez-vous qu'il n'est pas coincé sous la laveuse. La partie supérieure du boyau de vidange doit être à moins de 8 pi (2,5 m) au-dessus du sol. |

Avant d'appeler un réparateur... (suite)

| FONCTIONNEMENT | Causes possibles | Correctifs |
|---|--|---|
| La laveuse s'arrête pendant les programmes | Le programme <i>DELICATE (ARTICLES DÉLICATS)</i> a été choisi | Ceci est normal. Le programme <i>DELICATE (ARTICLES DÉLICATS)</i> comporte une courte période de trempage. |
| La laveuse ne fonctionne pas | Laveuse non branchée | • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans une prise opérationnelle. |
| | Robinets fermés | • Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et d'eau froide. |
| | Commandes mal réglées | • Vérifiez les commandes. |
| | Couvercle ouvert | • Fermez le couvercle. |
| | Disjoncteur déclenché/fusible grillé | • Vérifiez le disjoncteur/fusibles de la résidence. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. La laveuse doit être branchée dans une prise distincte. |
| | Réinitialisation électronique nécessaire | • Débranchez la laveuse, attendez 2 minutes, rebranchez-la et appuyez sur START (MISE EN MARCHE). |
| | On n'a pas appuyé sur START (MISE EN MARCHE) | • Appuyez sur START (MISE EN MARCHE). |
| RENDEMENT | Causes possibles | Correctifs |
| Vêtements trop mouillés | Choix d'un programme incorrect | • Vérifiez si le programme choisi correspond à la brassée que vous lavez. Certains tissus sembleront plus mouillés lorsque rincés à l'eau froide. |
| Taches de couleur | Utilisation incorrecte de l'assouplissant | • Vérifiez les directives sur la bouteille d'assouplissant et suivez les directives pour l'utilisation du distributeur. • Prétraitez la tache et relavez l'article. |
| | Transfert de couleur | • Séparez les articles blancs et de couleur pâle des vêtements de couleur foncée. |
| Vêtements grisâtres ou jaunis | Quantité insuffisante de détersif | • Utilisez plus de détersif (surtout pour les grosses brassées). |
| | Eau dure | • Utilisez un adoucisseur, comme celui de marque Calgon, ou installez un adoucisseur d'eau. |
| | Eau pas assez droude | • Assurez-vous que la température de l'eau de votre chauffe-eau varie entre 120 °F et 140 °F (48 °C et 60 °C). |
| | Surcharge | • Réglez le type de brassée en fonction de votre brassée. |
| | Détersif non dissout | • Versez le détersif lorsque la laveuse se remplit d'eau, avant d'y mettre les vêtements. |
| | Transfert de couleur | • Triez votre linge par couleur. Si l'étiquette de votre vêtement indique <i>laver séparément</i> , il est possible que celui-ci ne soit pas bon teint. |
| Charpie ou résidus sur les vêtements | Les vêtements sont séchés à l'air ou sur la corde à linge | • Lorsque vous ne le faites pas sécher dans une sécheuse, votre linge peut retenir plus de charpie. |
| | Tri incorrect | • Séparez les tissus qui produisent de la charpie de ceux qui la recueillent. |
| | Lavage trop long | • Pour les petites brassées réglez un lavage plus court que pour les grosses. |
| | Détersif non dissout | • Ajoutez le détersif pendant que le panier se remplit d'eau et avant d'ajouter les vêtements. • Essayez un détersif liquide. • Utilisez de l'eau plus chaude. |
| | Surcharge | • Le niveau des vêtements ne doit pas dépasser celui de la rangée supérieure de trous de la cuve. • Réglez le sélecteur de type de brassée en fonction de votre brassée. |
| | Utilisation incorrecte de l'assouplissant | • Vérifiez les directives sur la bouteille d'assouplissant et suivez les directives pour l'utilisation du distributeur. |

Mesures de sécurité

Fonctionnement

Conseils de dépannage

Service à la clientèle

| RENDEMENT (suite) | Causes possibles | Correctifs |
|---|---|--|
| Boulochage | Usure normale des tissus duveteux et en coton-polyester | <ul style="list-style-type: none"> Même s'il n'est pas causé par la laveuse, vous pouvez atténuer ce problème en lavant les vêtements à l'envers. |
| Fils tirés, trous, déchirures, usure excessive | Épingles, boutons-pression, crochets, boutons pointus, boucles de ceinture, fermetures éclair et objet pointus laissés dans les poches Javellisant à base de chlore non dilué Produits chimiques tels que décolorants capillaires, teintures, solutions à permanente | <ul style="list-style-type: none"> Attachez les boutons-pression, crochets, boutons, et remontez les fermetures éclair. Enlevez les articles lâches, comme les épingle, les objets dans les poches et les boutons pointus. Tournez à l'envers les tricots (dont les fils se tirent facilement). <ul style="list-style-type: none"> Utilisez la quantité indiquée sur l'emballage. Ne versez jamais de javellisant non dilué dans la laveuse ou sur les vêtements. <ul style="list-style-type: none"> Rincez les articles imbibés de ces produits avant de les laver. |
| Faux plis | Tri incorrect Surcharge ou niveau d'eau incorrect Programmes de lavage et de séchage incorrects Lavages répétés dans une eau trop chaude | <ul style="list-style-type: none"> Évitez de laver des articles lourds (comme des vêtements de travail) avec des articles légers (comme des blouses). Utilisez un assouplissant. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les vêtements ont suffisamment de place pour bouger librement. <ul style="list-style-type: none"> Choisissez les programmes en fonction du type de tissu lavé (surtout les vêtements à entretien facile). <ul style="list-style-type: none"> Lavez dans une eau tiède ou froide avec beaucoup de détersif. |

| BRUIT | Causes possibles | Correctifs |
|--------------------------------|--|---|
| La laveuse est bruyante | Laveuse pas d'aplomb Brassée mal répartie La tige d'expédition n'a pas été retirée de la laveuse La laveuse est trop près du mur (frappe contre le mur pendant le fonctionnement) | <ul style="list-style-type: none"> Pour mettre l'avant de la laveuse de niveau, réglez les pieds de nivellement en les tournant dans le sens approprié pour abaisser ou relever la laveuse. Pour mettre l'arrière de la laveuse de niveau, soulevez l'arrière de la laveuse de 4 po (11 cm) et laissez-la ensuite redescendre. <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur PAUSE pour arrêter la laveuse, ouvrez le couvercle et répartissez uniformément la brassée. Fermez le couvercle et appuyez sur START (MISE EN MARCHE). <ul style="list-style-type: none"> Pour retirer la tige d'expédition de la laveuse, tirez sur l'étiquette jaune fixée à la partie inférieure du côté droit de la laveuse. <ul style="list-style-type: none"> Éloignez la laveuse du mur d'environ 4 po (11 cm). |

| AUTRES | Causes possibles | Correctifs |
|--|--|---|
| Les étiquettes apposées sur la laveuse ne s'enlèvent pas proprement | Il arrive que l'adhésif des étiquettes ne s'enlève pas complètement | <ul style="list-style-type: none"> À l'aide d'un séchoir à cheveux réglé à la température la plus basse, dirigez l'air vers l'étiquette pendant quelques instants. Vous pourrez ensuite enlever l'adhésif sans endommager le fini de la laveuse. |

Garantie de votre laveuse GE (Pour la clientèle au Canada)



Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés.
Appelez le 1-800-361-3400.

Pour une période de : GE remplacera gratuitement :

| | |
|---|---|
| Un an À compter de la date d'achat d'origine | Toute pièce de la laveuse qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie complète d'un an , GE fournira également, gratuitement , tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du réparateur à votre domicile pour remplacer la pièce défectueuse. |
| Deux ans À compter de la date d'achat d'origine | Toute pièce de la laveuse qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie limitée complémentaire de un an , vous devez assumer tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du réparateur à votre domicile. |
| Cinq ans À compter de la date d'achat d'origine | La tige de suspension, l'ensemble du ressort et du moteur , si l'une de ces pièces se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. GE remplacera également tout couvercle, dessus de laveuse et cabinet qui rouille suite à une utilisation normale. Pendant cette garantie limitée complémentaire de quatre ans , vous devez assumer tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du réparateur à votre domicile. |
| Dix ans À compter de la date d'achat d'origine | La transmission et la cuve de la laveuse , si l'une de ces pièces se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie limitée complémentaire de neuf ans , vous devez assumer tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du réparateur à votre domicile. |
| À vie À compter de la date d'achat d'origine | Le panier de la laveuse , si celui-ci se révèle défectueux en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie limitée à vie , vous devez assumer tous les frais de main d'œuvre et de déplacement de réparateur à votre domicile. |

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.

Lisez votre Manuel d'utilisation. Pour toute question concernant le fonctionnement de l'appareil, communiquez avec votre marchand ou notre bureau des Relations avec les consommateurs à l'adresse indiquée ci-dessous :

Directeur, Relations avec les consommateurs
Camco Inc.
1 Factory Lane, Bureau 310
Moncton, N.B.
E1C 9M3

■ Une installation inadéquate.

Si vous avez des questions concernant l'installation, communiquez avec votre marchand ou votre installateur. Il vous incombe de fournir les installations appropriées électriques d'évacuation et autres.

- **Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs du panneau de distribution.**
- **Toute défectuosité du produit lorsqu'il est utilisé de façon abusive, à des fins commerciales ou à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.**
- **Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.**

LE FABRICANT NE SE TIENT NULLEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT.

Garant : CAMCO INC.

Numéros de service Camco. (Pour la clientèle au Canada)



Questions?

Si vous avez des questions au sujet de votre électroménager, écrivez au :
Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc., 1 Factory Lane, Bureau 310,
Moncton, N.B., E1C 9M3.

Ou composez le! 1-800-361-3400




*Réparation à domicile **1-800-361-3400***

Pour faire réparer votre électroménager Camco, il suffit de nous téléphoner.



*Contrats d'entretien **1-800-461-3636***

Achetez un contrat d'entretien Camco avant que votre garantie n'expire et bénéficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente Camco sera toujours là après expiration de la garantie.

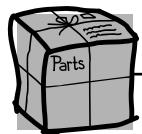

Pièces et accessoires

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).

**Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être exécutées par n'importe quel utilisateur.
Les autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent,
car une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l'appareil.**

Veuillez consulter les pages jaunes pour connaître le numéro de la succursale Camco la plus près.



Un service satisfaisant

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié :

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait, envoyez tous les détails—numéro de téléphone compris—au : Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc., 1 Factory Lane, Bureau 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.

| | |
|---------------------------------------|----|
| Información de seguridad | 35 |
|---------------------------------------|----|

Instrucciones de operación

| | |
|------------------------------|--------|
| Paneles de control | 36–38 |
| Características | 39, 40 |
| Cargar y usar su lavadora .. | 41, 42 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Solucionar problemas | |
| Antes de solicitar servicio .. | 43–45 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Servicio al consumidor | |
| Garantía | 46 |
| Números del servicio | 47 |

¡Felicidades! **Ahora usted es parte de la familia GE.**

Bienvenido a la familia GE. Estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos y creemos en el servicio confiable. Lo verá en este manual y lo escuchará en las voces de nuestro departamento de servicio al consumidor.

Lo mejor será que usted experimentará éstos valores cada vez que lave su ropa. Eso es importante porque su lavadora será parte de su familia durante un largo tiempo. Y esperemos que usted será parte de nuestra familia por mucho tiempo.

Les agradecemos de comprar GE. Apreciamos su compra y esperamos que sigan confiando en nosotros cuando necesite un aparato de calidad en su hogar.

Una Asociación de Servicio.



jIMPORTANTE!

Engrape la factura de compra o el cheque cancelado aquí.

Se requiere prueba de la fecha de la compra original para obtener el servicio cubierto bajo la garantía.



PARA GUARDAR COMO REFERENCIA

Anote aquí los números de modelo y de serie:

No.

No.

Localizados en la esquina superior derecha en la parte posterior de su lavadora.



LEA ESTE MANUAL

Este manual contiene instrucciones que le ayudarán a usar y mantener de manera correcta su lavadora. Un poco de cuidado preventivo le ayudará a ahorrar tiempo y dinero durante la vida de su lavadora.



SI NECESITA SERVICIO

Encontrará en la sección de *Antes de solicitar un servicio* soluciones a los problemas más comunes. Si revisa nuestra sección de *Solucionar problemas* primero, tal vez no necesite solicitar un servicio.

Si requiere un servicio, puede sentirse relajado al saber que la ayuda está sólo a una llamada de distancia. Se incluye una lista de números gratuitos y de servicio a clientes en la contraportada. O llame **en los Estados Unidos** al GE Answer Center®, al 800.626.2000, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

INFORMACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

LEA PRIMERO TODA LAS INSTRUCCIONES.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Por su seguridad, la información contenida en este manual debe seguirse al pie de la letra para minimizar el riesgo de incendio o explosión, choque eléctrico o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o fallecimientos.



SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo determinadas condiciones se puede producir gas hidrógeno en el calentador de agua que no se ha usado durante dos semanas o más. El gas hidrógeno puede ser explosivo bajo estas circunstancias.

Si no se ha usado agua caliente durante dos semanas o más, evite la posibilidad de daños o lesiones abriendo todas las llaves de agua y dejando que corra durante varios minutos antes de usar cualquier aparato conectado al agua caliente. Esto permitirá que el gas hidrógeno escape. Ya que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta o algún aparato durante este proceso.



INSTALACION ADECUADA

Esta lavadora debe instalarse de manera adecuada y colocarse de acuerdo con las Instrucciones de instalación antes de usarse. Si no recibió una hoja de Instrucciones de instalación, llame sin costo en los Estados Unidos al GE Answer Center®, 800.626.2000.

- Instale o guarde la lavadora donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o a la intemperie.
- Conecte a tierra de manera adecuada en conformidad con los códigos y ordenanzas gubernamentales. Siga las Instrucciones de instalación.
- Mantenga el área alrededor y debajo de su aparato libre de materiales combustibles como trapos, papel, sustancias químicas, pelusas, etc.
- Se requiere una supervisión estrecha si este aparato es usado por o cerca de niños. No permita que los niños jueguen en el interior, sobre la lavadora o con cualquier otro aparato.



ALREDEDOR DE SU LAVADORA

- Nunca meta las manos en la lavadora mientras está funcionando. Espere que se detenga completamente antes de abrir la tapa.
- El proceso de lavado puede reducir la capacidad de ciertas telas de ser retardantes al fuego. Para evitar esto, siga todas las instrucciones del fabricante.
- No mezcle blanqueador de cloro con amoniaco o con ácidos como vinagre y/o removedor de óxido. La mezcla puede producir un gas tóxico y causar la muerte.
- Para minimizar la posibilidad de un choque eléctrico, desconecte el aparato del suministro eléctrico o del panel de distribución quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento o de limpieza. **NOTA:** Cuando se oprime PAUSE (pausa), el aparato **NO** se desconecta del suministro eléctrico.
- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, mojados o manchados con combustibles o con sustancias explosivas (cera, aceite, pintura, gasolina, desagrasantes, disolventes de lavado en seco, queroseno, etc.) que puedan incendiarse o estallar. No añada estas sustancias en el agua de lavado. No use estas sustancias cerca de su lavadora y/o secadora mientras están funcionando.
- Nunca opere este aparato si está dañado, si funciona mal, parcialmente desensamblado o si tiene partes rotas o faltantes, incluyendo el cable o clavija.



Utilice su lavadora sólo para el propósito para el que fue diseñado como se describe en el Manual del propietario.

CUANDO USE SU LAVADORA

- Nunca meta las manos en la lavadora mientras está funcionando. Espere que se detenga completamente antes de abrir la tapa.
- Cierre las llaves de agua cuando no use la lavadora, para aliviar la presión sobre las mangueras y válvulas y así minimizar el riesgo de fugas si se rompen o sufren daños. Verifique la condición de las mangueras de llenado; puede ser necesario cambiarlas después de 5 años.
- Antes de deshacerse de una lavadora, quite la tapa para impedir a los niños de esconderse adentro.

- No repare ni reemplace partes de este aparato ni le dé ningún servicio a menos que sea recomendado en el Manual del propietario y que Ud. pueda comprender y poner en práctica.
- No manipule indebidamente los controles.



CUANDO NO USE SU LAVADORA




Favor de leer y seguir cuidadosamente las precauciones de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo operar el panel de control de su lavadora.

Puede localizar el número de modelo detrás de la parte superior del panel de control de su lavadora.

Modelo WASE4220

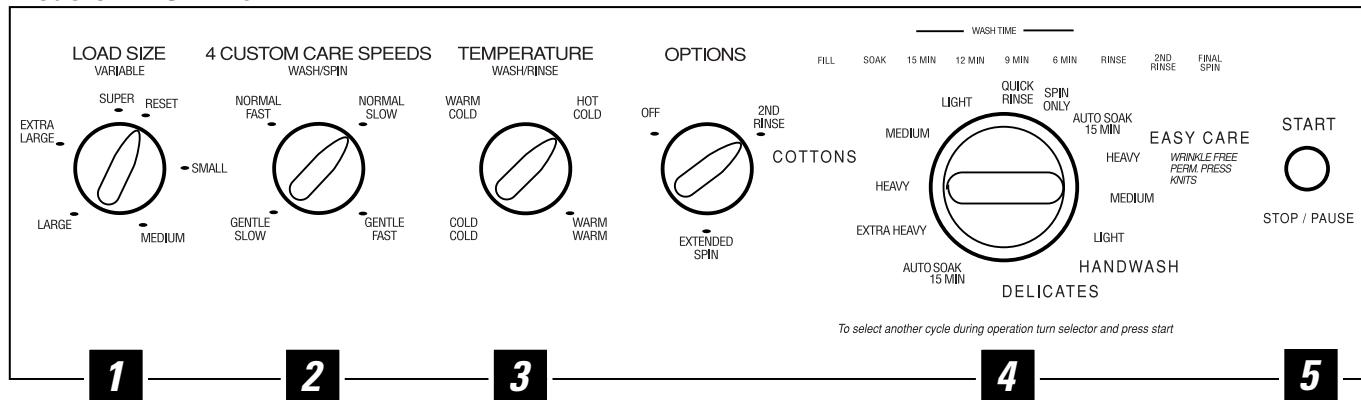

1


2

3

4

5

Modelo WNSE4200

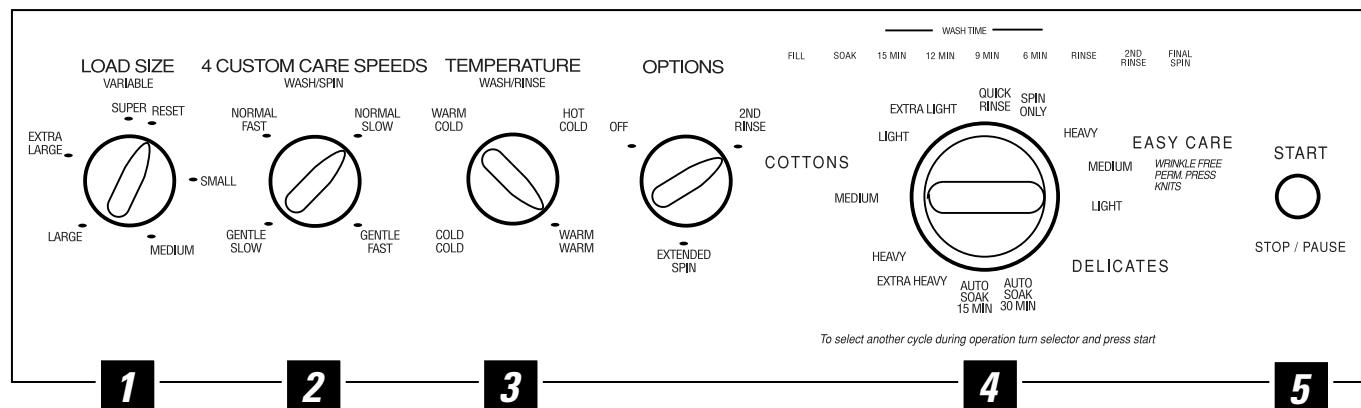

1


2

3

4

5

Modelo WPSE4200

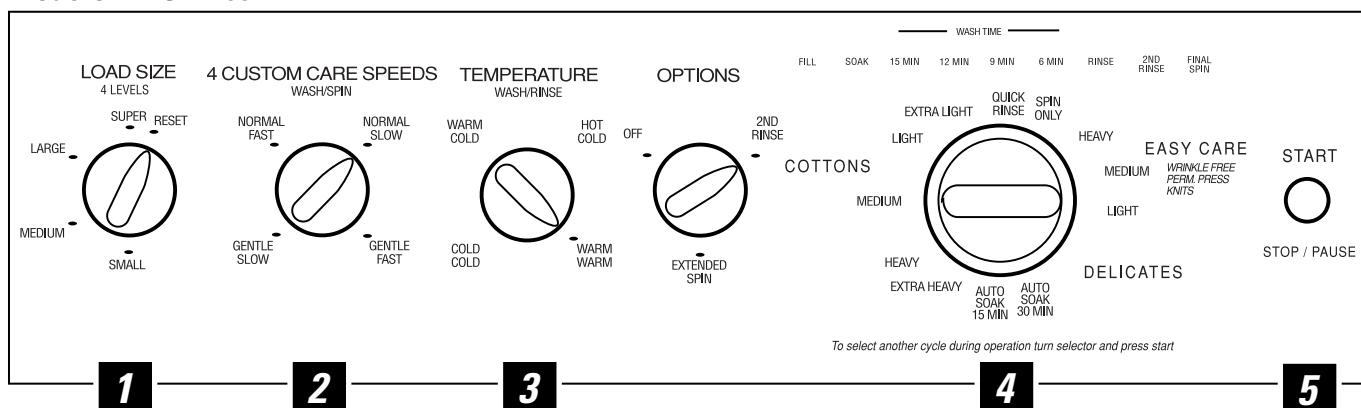

1


2

3

4

5

Modelo WPSE4270

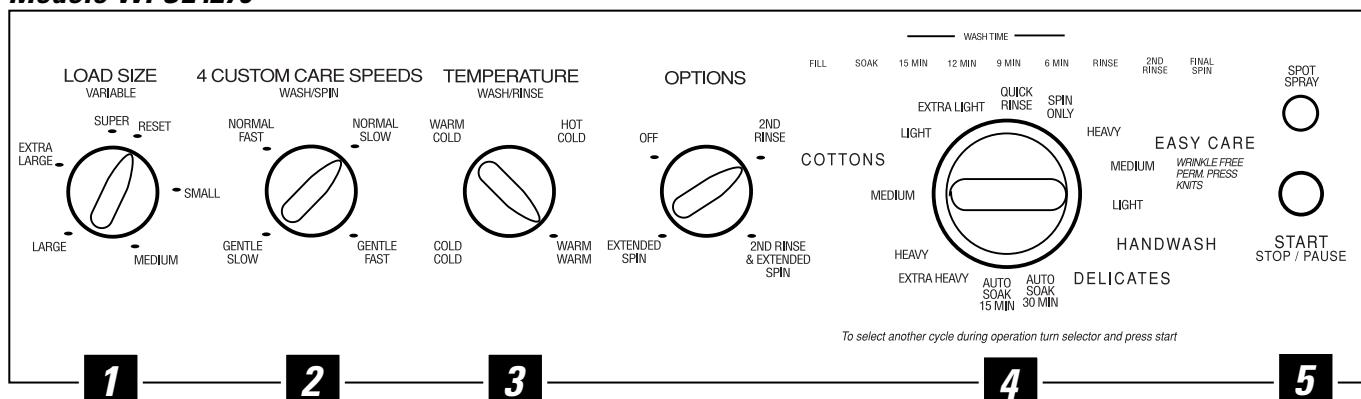

1


2

3


4

5

Modelo WPSE5290

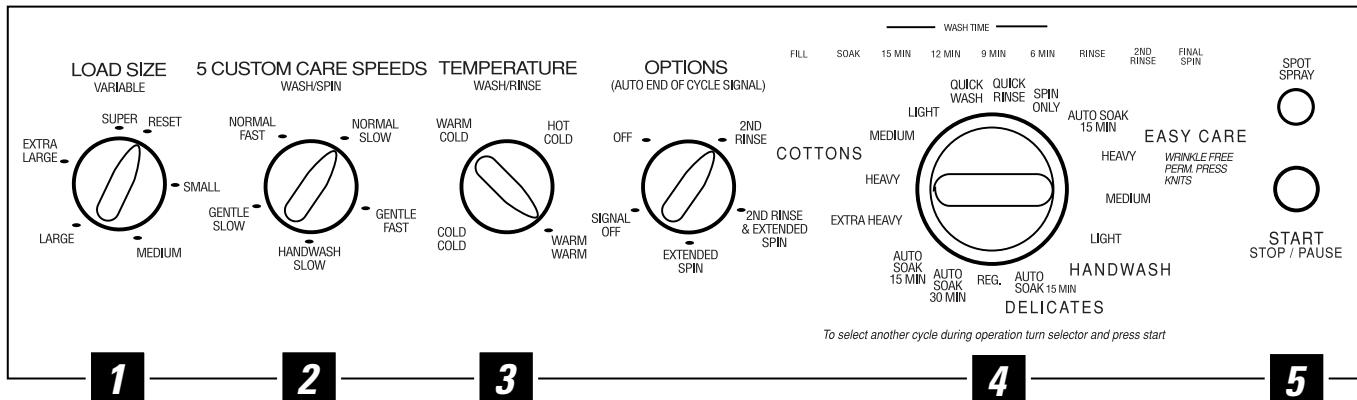

Modelo WSSE4220

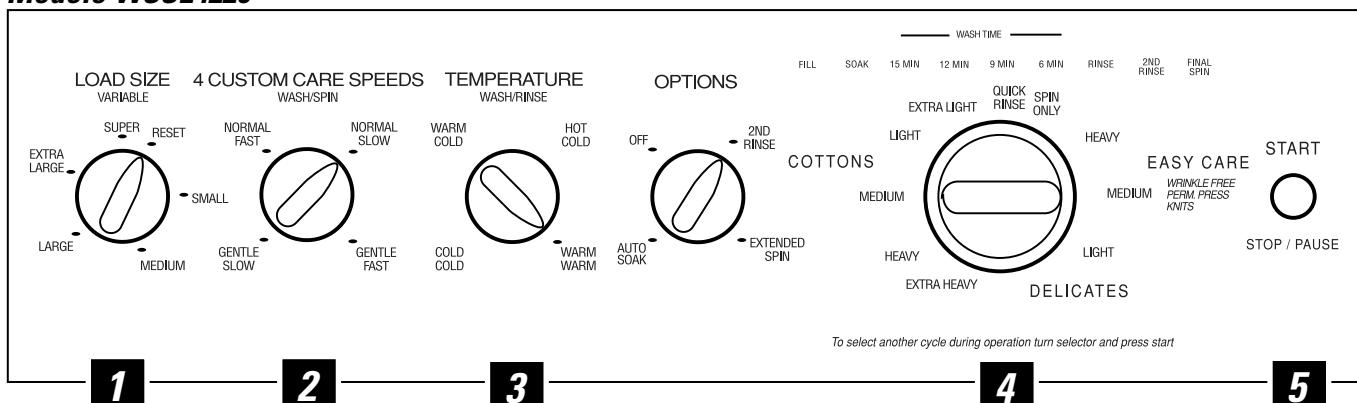

Lógica por colores

Seleccione el ajuste de **TEMPERATURE (temperatura)**. Paree el color bajo las palabras con el mismo color en el ajuste **WASH/SPIN SPEED (velocidad de lavado/centrifugado)**. Luego, paree el color otra vez con el mismo color en el botón selector de ciclos.

Ejemplo: Lavar una carga de blancos con media suciedad, como servilletas de baño y sábanas.

- 1** Escoja el ajuste **LOAD SIZE (tamaño de la carga)**.
- 2** Escoja el ajuste **TEMPERATURE**—para esta carga, será **HOT COLD (caliente frío)** (que tiene un color particular).
- 3** Escoja el ajuste **WASH/SPIN SPEED** que corresponda a este color—para esta carga, será **NORMAL FAST (normal rápido)**.
- 4** Gire el botón selector de ciclos al área que tiene el mismo color **TEMPERATURE** y **WASH/SPIN SPEED** que había escogido—para esta carga, será el área **COTTONS (algodón)**. Luego, gire el botón y seleccione el indicador de **MEDIUM (media)**.

Ajustar los controles.

1 Load Size (tamaño de la carga)

El nivel del agua debe cubrir la ropa. Ajuste el tamaño de la carga por consiguiente. Cargue la ropa libremente y no más alto que la última fila de agujeros en la tina de lavado.

2 Custom Care Wash/Spin Speeds (velocidades de lavado/centrifugado)

El agitador mueve la ropa alrededor para un lavado más limpio; la canastilla da vueltas más tarde en el ciclo para extraer el agua de la carga. El botón de Wash/Spin Speed (velocidad de lavado/centrifugado) permite de reglar la velocidad del agitador y de la canastilla.

Con la velocidad de lavado Normal, el agitador se mueve más rápidamente. Utilice para algodones, mezclillas y ropas de juego. Con la velocidad de lavado Gentle (suave) el agitador se mueve más lentamente. Utilice para artículos delicados y tejidos.

La velocidad de secado Fast (rápida) es para artículos duraderos. La velocidad de secado Slow (lento) es para artículos delicados como suéteres y lencería. Si escoge la velocidad Slow (lenta) en el secado, la ropa quedará menos seca que con la velocidad de secado Fast (rápido).

La velocidad del ciclo de Lavado a mano es para artículos cuya etiqueta indica que son lavables a mano.

3 Temperature (temperatura)

Seleccione la temperatura del agua para el lavado y enjuagado. Siempre siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta del fabricante cuando lave sus prendas. Siga la guía de temperatura del agua en la tapa de su lavadora.

4 Ciclo de lavado

El ciclo de lavado regula la duración del proceso de lavado. Cuando escoja el ciclo, el botón selector puede señalar cualquier posición dentro de la caja de colores. El botón puede girarse en cualquier dirección. Si Ud. gira el botón selector después de haber empezado un ciclo, la lavadora se detendrá y Ud. habrá seleccionado un nuevo ciclo. Oprima START para empezar el nuevo ciclo escogido.



Las luces indicadoras del ciclo señalan en qué etapa se encuentra el ciclo de lavado. WASH TIME (duración de lavado) indica la duración del lavado de la ropa. La luz en 6 MIN se mantendrá encendida durante el desagüe y el exprimido. Cuando se seleccione un nuevo ciclo, las luces indicadoras brillarán por unos segundos, de modo intermitente, indicando los pasos que se operarán en el nuevo ciclo.

La tabla de abajo le ayudará a escoger el ajuste del ciclo de lavado con su ropa.

COTTONS (algodón) Para prendas de algodón, lino de casa, ropa de trabajo y de juego muy o poco sucias.

EASY CARE (cuidado fácil) Para artículos inarrugables y de planchado permanente, y para tejidos de punto.

HANDWASH (lavado a mano) Para lencería y artículos con suciedad ligera, cuya etiqueta indica que se deben lavar a mano. Este ciclo proporciona períodos de agitación y remojo durante el lavado y el enjuague.

DELICATES (delicados) Para lencería y tejidos de cuidado especial con suciedad ligera o normal.


EXTRA HEAVY (muy pesado) Para telas muy sucias y de uso pesado. Este ciclo proporciona un período de agitación más largo.

15 MIN/30 MIN Para prendas muy sucias. Comienza con una agitación breve, remoja durante un tiempo y luego realiza **AUTO SOAK (auto remojo)** el resto del ciclo automáticamente.

5 START (puesta en marcha)

Oprima START (puesta en marcha) para iniciar el ciclo. Al oprimir START de nuevo o al levantar la tapa, el ciclo se detendrá (PAUSE) y la luz indicadora de CYCLE brillará.

Características de la lavadora.

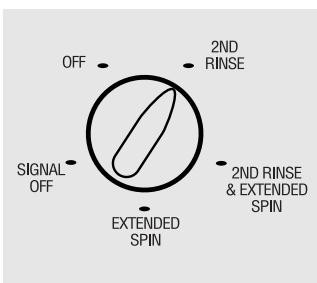

(la apariencia exterior y las características quizás varíen)

Opción de 2do. Enjuague (en algunos modelos)


Siempre que use detergente extra o blanqueador para lavar ropa con suciedad profunda, quizás desee usar la opción de 2do. Enjuague. Esta opción proporciona un segundo enjuague profundo con agua fría.

Opción de Exprimido Prolongado (en algunos modelos)

Use esta opción para extraer más agua de su ropa. Al seleccionar esta opción las prendas quedarán más secas.

Opción de la Señal de Apagado (Off) (en algunos modelos)

Algunos modelos tienen una señal que sonará al fin del ciclo. Use esta opción para apagar esta señal.

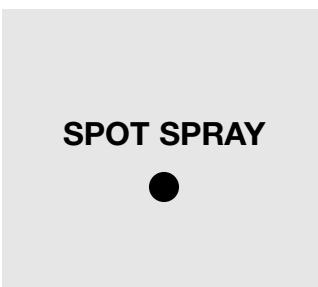

Spot Spray (rociador para manchas)

Cuando abra la tapa de la lavadora y empuje el botón **SPOT SPRAY (rociador para manchas)**, usted verá un pequeño chorro de agua.

- 1** Abra la tapa de la lavadora.
- 2** Empuje el botón **SPOT SPRAY (rociador para manchas)**. (Usted verá un pequeño chorro de agua.)
- 3** Moje su prenda sucia con la opción **SPOT SPRAY (rociador para manchas)** y frote su producto de pretratamiento favorito en el área sucia.

NOTA: La opción **SPOT SPRAY (rociador para manchas)** no funcionará si

- la tapa de la lavadora está cerrada
- la tina de lavado se está llenando
- si el nivel del agua alcanzó el nivel seleccionado.




Perfectemp

El **Perfectemp** (sensor del lavado) *siente la temperatura del agua que entra y ajusta el agua de llenado para obtener una variación de temperatura más precisa para las tres temperaturas de lavado*. Se puede seleccionar frío, tibio o caliente. Por ejemplo, en la selección Cold Wash (lavado frío), más agua fría puede ser añadido para alcanzar la temperatura necesaria para mejor disolver los detergentes. *A menudo, los detergentes no se disuelven completamente en agua fría, especialmente en climas fríos.*

NOTA: El **Perfectemp** (sensor del lavado) no ajustará el llenado en **WARM WASH** (lavado con agua tibia) al menos que la tapa esté cerrada. **Asegúrese de encender la lavadora después de cerrar la tapa.**


Características de la lavadora.

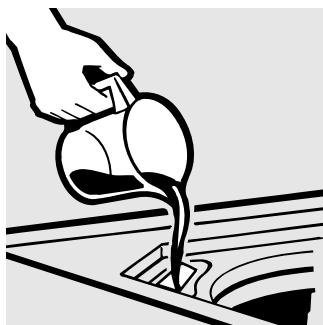

Despachador de blanqueador líquido (en algunos modelos)

El despachador diluye el blanqueador líquido antes de que llegue a la carga de ropa.

- 1** Lea las etiquetas de las ropas por si hay indicaciones especiales.
- 2** Mida cuidadosamente el blanqueador, siguiendo las instrucciones de la botella.
 - Nunca vierta blanqueador sin diluir directamente sobre la ropa o la canastilla de lavado.
 - No vierta blanqueador en polvo en el despachador.
- 3** Antes de iniciar la lavadora, vierta la cantidad de blanqueador medida directamente en el despachador. Evite salpicaduras o llenar en exceso. Si prefiere usar blanqueador en polvo, viértalo en la canastilla con su detergente.
 - No mezcle blanqueador de cloro con amoniaco o con ácidos como vinagre y/o removedor de óxido. La mezcla puede producir un gas tóxico capaz de causar la muerte.

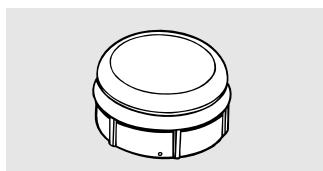

Tapa del agitador o despachador de suavizante para tela (según el modelo)

La tapa del agitador se pone encima del agitador. Si se desprende accidentalmente, simplemente póngala de nuevo.



El despachador de suavizante expulsa automáticamente suavizante líquido en el momento adecuado durante el ciclo.

No detenga la lavadora durante la primera rotación. Esto ocasionará que el despachador se vacíe demasiado rápido.

Para usarlo, siga estos pasos:


- 1** Cerciórese de que el despachador esté firmemente asegurado en el agitador.
- 2** Use solamente suavizante líquido. Viértalo en el despachador usando la cantidad recomendada en el paquete.

Nunca vierta el suavizante directamente sobre las prendas. Esto puede mancharlas.

- 3** Añada agua en el despachador hasta que llegue al máximo nivel de la línea de llenado.



No vierta nada en el agitador si no tiene la tapa puesta o si no tiene el despachador.

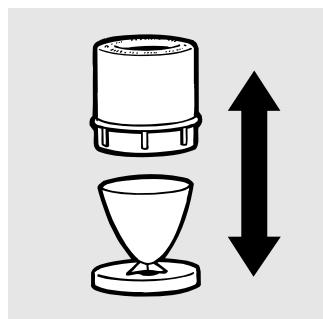

Limpiar el despachador de suavizante para telas (en algunos modelos)

- 1** Quite el despachador de la parte superior del agitador.

- 2** Separe la taza del despachador de la cubierta tomando la parte superior y empujando hacia abajo con los dedos en la parte interior de la taza. La taza se liberará de la cubierta.

- 3** Para limpiar el despachador, remoje la taza y la cubierta en la siguiente solución:

- 3,8 litros (1 galón) de agua tibia
- 60 ml (1/4 taza) de detergente para uso pesado
- 240 ml (1 taza) de blanqueador

- 4** Si es necesario, afloje los residuos con una tela suave después de remojar. No use un cepillo duro; puede rayar la superficie del despachador.

- 5** Enjuague y vuelva a ensamblar el despachador. Colóquelo de nuevo en el agitador.

Separé para limpiar.


Cargar y usar su lavadora.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de las prendas antes de lavar.



Clasifique las cargas

| Colores | Suciedad | Tela | Pelusa |
|---------|----------|----------------|----------------|
| Blancos | Pesada | Delicadas | Produce pelusa |
| Claros | Normal | Cuidado fácil | Recoge pelusa |
| Oscuros | Ligera | Algodón grueso | |

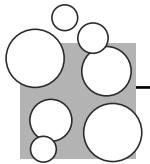

Uso adecuado del detergente

Antes de poner la ropa agregue detergente y comience el ciclo de lavado, para que de esa manera trabaje mejor el detergente. El uso escaso o excesivo de detergente, es una de las principales causas de problemas en el lavado.

Se puede utilizar menos detergente si el agua es suave, la carga es ligera y si la ropa no está muy sucia.



Cargar su lavadora

Cargue los artículos secos de modo que queden sueltos, no más alto que la última fila de agujeros en la tina de lavado. Cuando cargue artículos mojados asegúrese de que el nivel de carga/agua sea lo suficientemente alto como para que las prendas se muevan con facilidad. El nivel del agua debe cubrir las prendas. Para agregar prendas una vez que la lavadora ha comenzado a operar, levante la tapa y sumerja las prendas adicionales cerca del agitador.

- *No envuelva artículos grandes como sábanas alrededor del agitador.*
- *No lave artículos que contengan materiales inflamables (ceras, líquidos de limpieza, etc.).*
- *La agitación no empezará con la tapa abierta.*

Cargar y usar su lavadora.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de las prendas antes de lavar.



Cuidado y limpieza de su lavadora

Canastilla de lavado: Deje la tapa abierta después de lavar para permitir que la humedad se evapore. Si quiere limpiar la canastilla use una tela suave mojada con detergente líquido, y enjuague. (No use limpiadores abrasivos o fuertes.)

Mangueras de llenado: Las mangueras que conectan la lavadora con las llaves deben remplazarse cada 5 años.

Filtro para pelusa: Se limpia solo, no requiere mantenimiento y se encuentra debajo del agitador.

Exterior: Limpie de inmediato cualquier derrame. Frote con una tela mojada. Trate de no golpear la superficie con objetos afilados.

Mudanza y almacenamiento: Solicite al técnico que saque el agua de la bomba de desagüe y de las mangueras. No almanece la lavadora a la intemperie. **En los Estados Unidos**, llame al GE Answer Center®, 800.626.2000 para informaciones sobre cómo mantener la canastilla de lavado inmóvil al mudar la lavadora.

Vacaciones prolongadas: Asegúrese de cerrar las llaves de suministro de agua. Saque toda el agua de las mangueras si la temperatura alcanzara puntos de congelamiento.



Etiquetas de cuidado de telas

Abajo están "símbolos" de cuidado de telas que afectan la ropa que va lavar.

ETIQUETAS PARA EL LAVADO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|------------|
| <i>Ciclo de lavado en máquina</i> | Normal | Planchado permanente/ resistente a arrugas | Suave/ delicado | Lavar a mano | No lave | No escurra |
| <i>Temperatura del agua</i> | Caliente (50°C/120°F) | Tibia (40°C/105°F) | Fría/fresca (30°C/85°F) | | | |

ETIQUETAS PARA EL SECADO

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| <i>Secado por volteo</i> | Secar | Normal | Planchado permanente/ resistente a arrugas | Suave/ delicado | No seque por volteo | No seque (usado con no lave) |
| <i>Ajuste de calor</i> | Alto | Medio | Bajo | Sin calor/aire | | |
| <i>Instrucciones especiales</i> | Secar en una cuerda/ colgar para secar | Dejar gotear | Secar en un sitio llano | Secar en la sombra | | |

ETIQUETAS PARA EL BLANQUEADOR

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------|
| <i>Símbolos de blanqueador</i> | Cualquier blanqueador (cuando se necesita) | Sólo blanqueador sin cloro (cuando se necesita) | No use blanqueador |
|--------------------------------|---|--|--------------------|

Antes de solicitar un servicio...



Solucionar problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Revise primero las tablas en las siguientes páginas y tal vez no necesitará de solicitar un servicio.

| PERFECTEMP | Causas posibles | Qué hacer |
|---|---|---|
| La temperatura de lavado del Perfectemp está incorrecta (Vea Perfectemp en la sección Características de la lavadora) | La lavadora está en un ciclo de enjuagado con agua fría | • Esto es normal. El Perfectemp está programado para no encenderse durante un enjuagado con agua fría, para que la agua más fría disponible sea usada. |
| | Se usó toda el agua en el calentador de agua | • Espere hasta que el calentador de agua llegue a la temperatura correcta. |
| AGUA | Causas posibles | Qué hacer |
| Demasiada espuma | Tipo de detergente | • Use un detergente que hace menos espuma y siga las instrucciones en el paquete. |
| | Agua muy suave | • Use menos detergente. |
| | Demasiado detergente. | • Mida su detergente cuidadosamente. Use menos jabón si tiene agua suave, una carga chica o una carga que tiene manchas ligeras. |
| Fugas de agua | Las mangueras de llenado y de desagüe están mal conectadas | • Verifique que las conexiones de las mangueras estén bien ajustadas en las llaves y que la manguera de desagüe esté bien insertada y asegurada en el drenaje. |
| | El desagüe de la casa puede estar tapado | • Verifique la plomería de la casa. Puede ser necesario llamar a un plomero. |
| | Presión de agua constante en las mangueras de llenado al suministro de agua | • Apriete las mangueras a las llaves y cierre el agua después de cada uso. • Verifique el estado de las mangueras de llenado; puede ser necesario cambiarlas después de 5 años. |
| | Usando demasiado detergente en la lavadora | • Use menos detergente. Use menos jabón si tiene agua suave, una carga chica o una carga que tiene manchas ligeras. |
| Temperatura del agua incorrecta | El control no está puesto correctamente | • Revise el control de temperatura del agua y ajústelo. |
| | El suministro del agua está cerrado o mal conectado | • Abra las llaves de agua fría y caliente y asegúrese que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. |
| | Los filtros de la valvula de agua están tapados | • Cierre el agua y quite las mangueras de conexión en la parte trasera superior de la lavadora. Use un cepillo o pallito de dientes para limpiar los filtros en la lavadora. Conecte de nuevo las mangueras y abra el agua. |
| | El calentador de agua de la casa no se fijó correctamente | • Asegúrese que el agua sale a la temperatura de 120°F-140°F(48°C-60°C). |
| El agua se desagua antes de que se complete el ciclo | La tapa fue levantada o el ciclo fue programado para hacer pausa de 24 horas | • Reinicie el ciclo. |
| El agua no se desagua | La manguera de desagüe está doblada o mal conectada | • Enderese la manguera y verifique que la lavadora no la aplaste. • El desagüe superior debe estar a menos de 8 pies (2,5 m) del suelo. |

Antes de solicitar un servicio...

| FUNCIONAMIENTO | Causas posibles | Qué hacer |
|---|--|---|
| La lavadora hace pausas durante el ciclo | El selector está puesto en <i>DELICATES</i> (delicados) | • Esto es normal. El ciclo <i>DELICATES</i> tiene un corto período de remojo. |
| La lavadora no funciona | La lavadora está desconectada | • Vea que la clavija esté enchufada en la toma de corriente. |
| | Suministro de agua apagado | • Abra las llaves de agua fría y caliente por completo. |
| | Los controles no están puestos correctamente | • Verifique los controles. |
| | La tapa está abierta | • Cierre la tapa. |
| | Se fundió el interruptor del circuito o el fusible | • Revise los interruptores o fusibles de la casa. Reemplace los fusibles o reencienda el interruptor. La lavadora debe tener un enchufe individual. |
| | La lavadora necesita ser reconectada | • Desconecte la lavadora, espere 2 minutos, enchúfela de nuevo y oprima START. |
| | El botón START no fue oprimido | • Oprima START. |
| RENDIMIENTO | Causas posibles | Qué hacer |
| Ropa demasiada mojada | Ciclo incorrecto | • Asegúrese que el ciclo coincida con la carga de lavado. Algunas telas se sienten húmedas cuando se enjuagan en agua fría. |
| Manchas de colores | Uso incorrecto de suavizante para telas | • Revise el paquete del suavizante para instrucciones y siga las instrucciones para usar el despachador de suavizante. |
| | Translado de tinte | • Las manchas anticipadamente y vuelva a lavar. |
| | | • Separe las prendas blancas o de colores claros de las prendas de colores oscuros. |
| Prendas grisáceas y amarillentas | No hay suficiente detergente | • Use más detergente (en especial con cargas grandes). |
| | Agua dura | • Use un ablandador como Calgon o instale un filtro ablandador. |
| | El agua no está lo suficientemente caliente | • Asegúrese que el agua sale del calentador de agua a una temperatura de 120°F–140°F (48°C–60°C). |
| | Sobrecarga | • Verifique que el selector de tamaño coincida con el tamaño de la carga. |
| | El detergente no se disuelve | • Añada el detergente al mismo tiempo que la canastilla de lavado se llena de agua, antes de cargar la ropa. |
| | Translado de tinte | • Clasifique por colores. Si la etiqueta de la ropa indica <i>lave por separado</i> , eso significa que el tinte puede destear. |
| Pelusa o residuos en las ropas | La ropa se seca por aire o tendido | • Si su ropa no se seca en una secadora, su ropa puede retener más pelusa. |
| | Clasificación incorrecta | • Separe la ropa que produce pelusa de la que la recoge. |
| | Lavado demasiado largo | • Lave pequeñas cargas por menos tiempo que las grandes. |
| | El detergente no se disuelve | • Añada el detergente al mismo tiempo que la canastilla de lavado se llena de agua, antes de cargar la ropa. |
| | | • Use un detergente líquido. |
| | | • Use agua más caliente. |
| | Sobrecarga | • Cargue la ropa no más alto que la última línea de agujeros en la tina de lavado. |
| | | • Verifique que el selector de tamaño corresponda a la carga que lave. |
| | Uso incorrecto de suavizante para telas | • Revise el paquete del suavizante para instrucciones y siga las instrucciones para usar el despachador de suavizante. |

| (CONT.) RENDIMIENTO | Causas posibles | Qué hacer |
|---|---|--|
| Desgaste | Normal con mezclas de algodón-políester o prendas vellosas | <ul style="list-style-type: none"> Aunque la lavadora no lo causa, puede retardar el proceso volteando al revés las prendas para lavarlas. |
| Desgarres, agujeros, costuras rotas o uso excesivo | Alfileres, broches de presión, botones afilados, hebillas de cinturones, cremalleras y objetos afilados en bolsillos | <ul style="list-style-type: none"> Abroche los ganchillos, cierre las cremalleras y botones. Quite los objetos sueltos como alfileres, objetos en bolsillos y botones afilados. Voltee al revés las prendas tejidas (porque se desgarran fácilmente). |
| | Blanqueador sin diluir | <ul style="list-style-type: none"> Vea las instrucciones del paquete para usar la cantidad correcta. Nunca use blanqueador sin diluir en el lavado ni directamente en contacto con la ropa. |
| | Químicos como tintes o descolorantes para cabello, soluciones para ondulados permanentes | <ul style="list-style-type: none"> Enjuague las prendas que puedan tener estas sustancias antes de lavarlas. |
| Arrugas | Clasificación incorrecta | <ul style="list-style-type: none"> Evite mezclar ropas pesadas (como ropa de trabajo) con ropas más ligeras (como blusas). Use un suavizante para telas. |
| | Sobrecarga o nivel de agua incorrecto | <ul style="list-style-type: none"> Cargue la lavadora de tal manera que la ropa se mueva con facilidad. |
| | Ciclos de lavado y de secado incorrectos | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el ciclo al tipo de tela que lave (especialmente para las ropas de cuidado fácil). |
| | Lavados repetidos en agua demasiado caliente | <ul style="list-style-type: none"> Lave en agua tibia o fría. |

| RUIDOS | Causas posibles | Qué hacer |
|-------------------------------|---|---|
| La lavadora hace ruido | No está nivelada | <ul style="list-style-type: none"> Para nivelar el frente de la lavadora, ajuste las patas niveladoras girando cada pata hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Para nivelar la parte trasera de la lavadora, levante la máquina 4" (11 cm) y vuelvala a colocar. |
| | La carga de la ropa no está equilibrada | <ul style="list-style-type: none"> Oprima PAUSE para detener la lavadora, abra la tapa y redistribuya la carga. Cierre la tapa y oprima START. |
| | La varilla de embarque todavía esta montada en la unidad. | <ul style="list-style-type: none"> Para quitar la varilla de embarque, jale la etiqueta amarilla y sujetela desde el fondo de la parte derecha de la lavadora. |
| | Lavadora está demasiado cerca de la pared. (golpea durante el ciclo) | <ul style="list-style-type: none"> Retire la lavadora de la pared; necesita cerca de 4" (11 cm). |

| OTRA | Causas posibles | Qué hacer |
|--|---|---|
| Las etiquetas en el exterior de la lavadora no se despeggan correctamente | En vez en cuando el adhesivo usado en las etiquetas no se despega fácilmente | <ul style="list-style-type: none"> Use una secadora de pelo en la posición más baja de calor, dirigiendo el aire hacia la etiqueta por un tiempo breve. Esto despega el adhesivo fácilmente sin hacer daño a la superficie de la lavadora. |

Garantía de la lavadora GE (Para los consumidores en los Estados Unidos)



Todos los servicios bajo la garantía los proporcionan nuestros centros de fábrica o nuestros técnicos de Customer Care® autorizados. Para solicitar servicio, llame al 800-GE-CARES.

| Durante: | GE reemplazará: |
|--|---|
| Un año A partir de la fecha de compra original | Cualquier parte de la lavadora que falle debido a un defecto de fabricación o de mano de obra. Durante este año de garantía completa , GE también proporcionará sin costo , mano de obra y servicio en su hogar para reemplazar las partes defectuosas. |
| Dos años A partir de la fecha de compra original | Cualquier parte de la lavadora que falle debido a un defecto de fabricación o mano de obra. Durante este año adicional de garantía limitada , usted pagará los costos de los viáticos para hacer servicio en su hogar y los costos de mano de obra. |
| Cinco años A partir de la fecha de compra original | Cualquier parte de la suspensión que falle debido a un defecto de fabricación o mano de obra. GE también reemplazará cualquier tapa o cubierta que se oxide bajo condiciones de operación normales. Durante estos cuatro años adicionales de garantía limitada , usted pagará los costos de los viáticos para hacer servicio en su hogar y los costos de mano de obra. |
| Diez años A partir de la fecha de compra original | Una transmisión y tina , si cualquiera de estas partes falla debido a un defecto de fabricación o mano de obra. Durante estos nueve años adicionales de garantía limitada , usted pagará los costos de los viáticos para hacer servicio en su hogar y los costos de mano de obra. |
| Por vida A partir de la fecha de compra original | La canastilla de lavado , si falla debido a un defecto de fabricación o de mano de obra. Durante esta garantía limitada de por vida , usted pagará los costos de los viáticos para hacer servicio en su hogar y los costos de mano de obra. |

Lo que GE no cubrirá:

- Viajes de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el producto.
- Una instalación incorrecta.
- Fallas del producto si hay abuso, mal uso, o uso para otros propósitos que los propuestos, o uso para fines comerciales.
- Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de interruptores de circuito.
- Daño al producto causado por accidente, fuego, inundaciones, o actos de Dios.
- Daño incidental o consecuencial a su propiedad causado por posibles defectos con el aparato.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario que lo suceda para el caso de productos comprados para uso doméstico normal en los Estados Unidos. En Alaska, usted tendrá que pagar el flete del producto o los costos de viaje del técnico de servicio hasta su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Para conocer los derechos legales de su estado, consulte con su oficina local de asuntos del consumidor o al procurador general de su estado.

Garantidor: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Números de servicio.




GE Answer Center® **En los EE.UU.: 800.626.2000**

El GE Answer Center® está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Reparaciones en su hogar **En los EE.UU.: 800-432-2737**

Para reparar su aparato GE, sólo llame por teléfono.

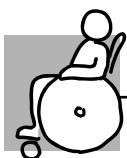

Necesidades especiales **En los EE.UU.: 800.626.2000**


TDD 800-TDD-GEAC (800-833-4322)

GE le ofrece, sin costo, un folleto de ayuda para planear cocinas para personas limitadas en su movilidad. **En los EE.UU., llame 800-TDD-GEAC (800-833-4322).**



Contratos de servicio **En los EE.UU.: 800-626-2224**

Compre un contrato GE antes de que su garantía expire, y recibirá un descuento considerable. Así el servicio al consumidor GE estará allí aún después de que expire su garantía.

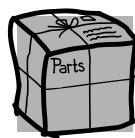

Partes y accesorios **En los EE.UU.: 800-626-2002**

Las personas calificadas para dar servicio a sus aparatos pueden recibir partes y accesorios en sus hogares (se aceptan VISA, MasterCard y Discover).

Las instrucciones de mantenimiento para el usuario que contiene este manual, las puede realizar cualquier usuario. Otro tipo de servicios los deberá ejecutar un personal calificado. Tenga precaución, un servicio inadecuado puede ser causa de peligros en el funcionamiento.



Servicio satisfactorio

Si no quedara satisfecho con el servicio GE:

Primero, contacte las personas que le dieron servicio.

Después, si sigue insatisfecho, **en los EE.UU.**, escriba todos los detalles—incluso su número de teléfono—a: Manager, Customer Relations, GE Appliances, Appliance Park, Louisville, KY 40225.

Service Telephone Numbers.



GE Answer Center® In the U.S.: 800-626-2000

The GE Answer Center® is open 24 hours a day, 7 days a week.


In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Camco Inc., 1 Factory Lane, Suite 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.



In-Home Repair Service In the U.S.: 800-432-2737

Expert GE repair service is only a phone call away.

In Canada, call 1-800-361-3400.

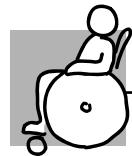

Special Needs Service In the U.S.: 800-626-2000


GE offers, free of charge, a brochure to assist in planning a barrier-free kitchen for persons with limited mobility. **In the U.S., call 800-TDD-GEAC (800-833-4322).**



Service Contracts In the U.S.: 800-626-2224

Purchase a GE service contract while your warranty is still in effect and you'll receive a substantial discount. GE Consumer Service will still be there after your warranty expires.

In Canada, call 1-800-461-3636.

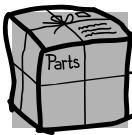

Parts and Accessories In the U.S.: 800-626-2002

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted).

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

In Canada, please consult your yellow pages for your local Camco number.



Service Satisfaction

If you are not satisfied with the service you receive from GE:

First, contact the people who serviced your appliance.

Next, if you are still not pleased, **in the U.S.**, write all the details—including your phone number—to: Manager, Customer Relations, GE Appliances, Appliance Park, Louisville, KY 40225; or, **in Canada**, to Director, Consumer Relations, Camco Inc., 1 Factory Lane, Suite 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.